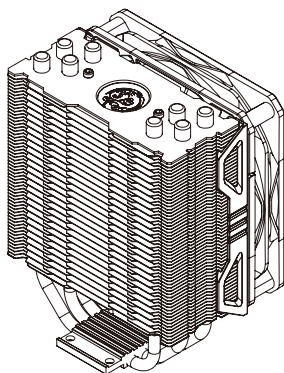


BPA-PHSL-4H1T-DRGB



Bitpower Phantom CPU Air Cooler with 4 Heat Pipes - Silver (DRGB)

ラジエーター本体

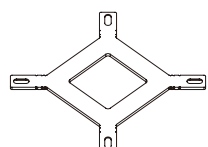


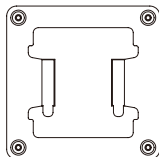
- 1** BPA-PHSL-4H1T-DRGB 1 セット



三脚の部品

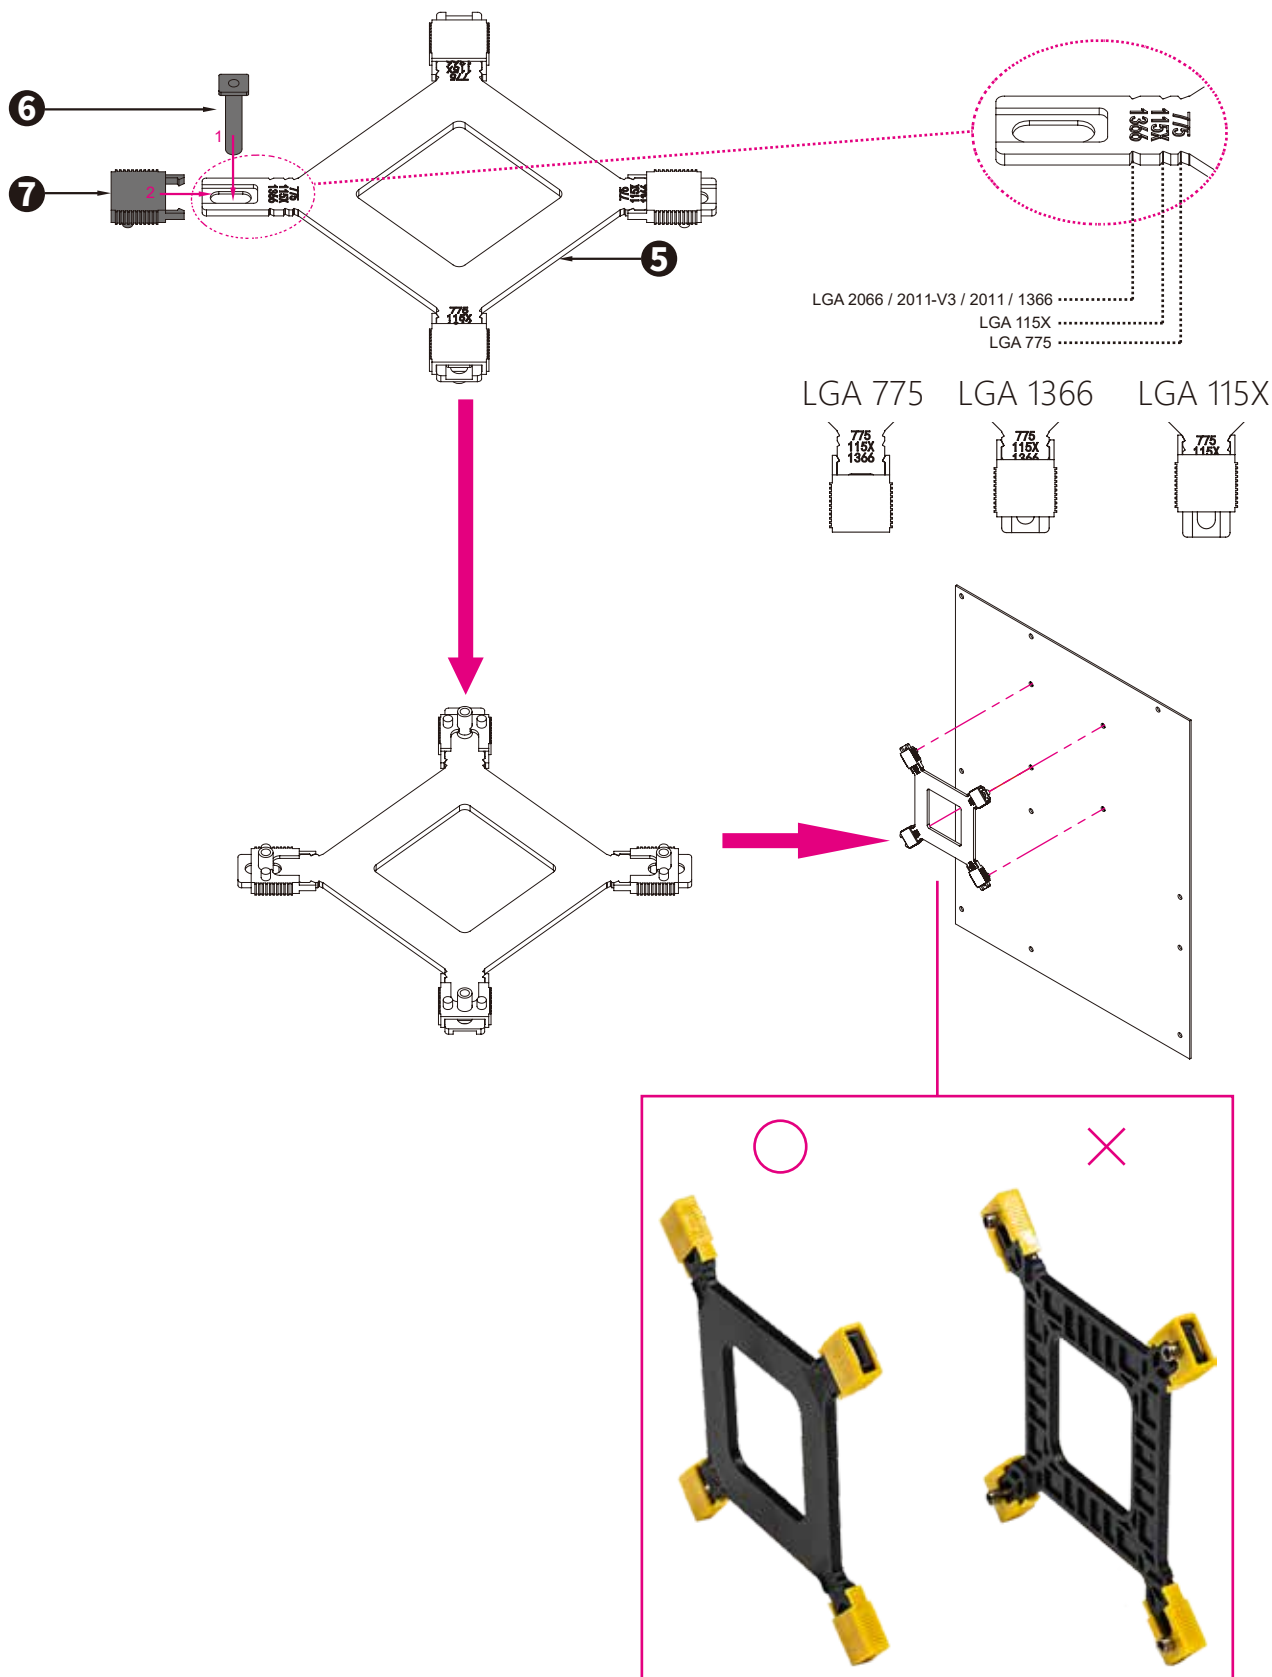
- 2** 三脚ネジ 4 個数 
- 3** Intel 三脚セット 2 個数 
- 4** AMD 三脚セット 2 個数 

アクセサリ

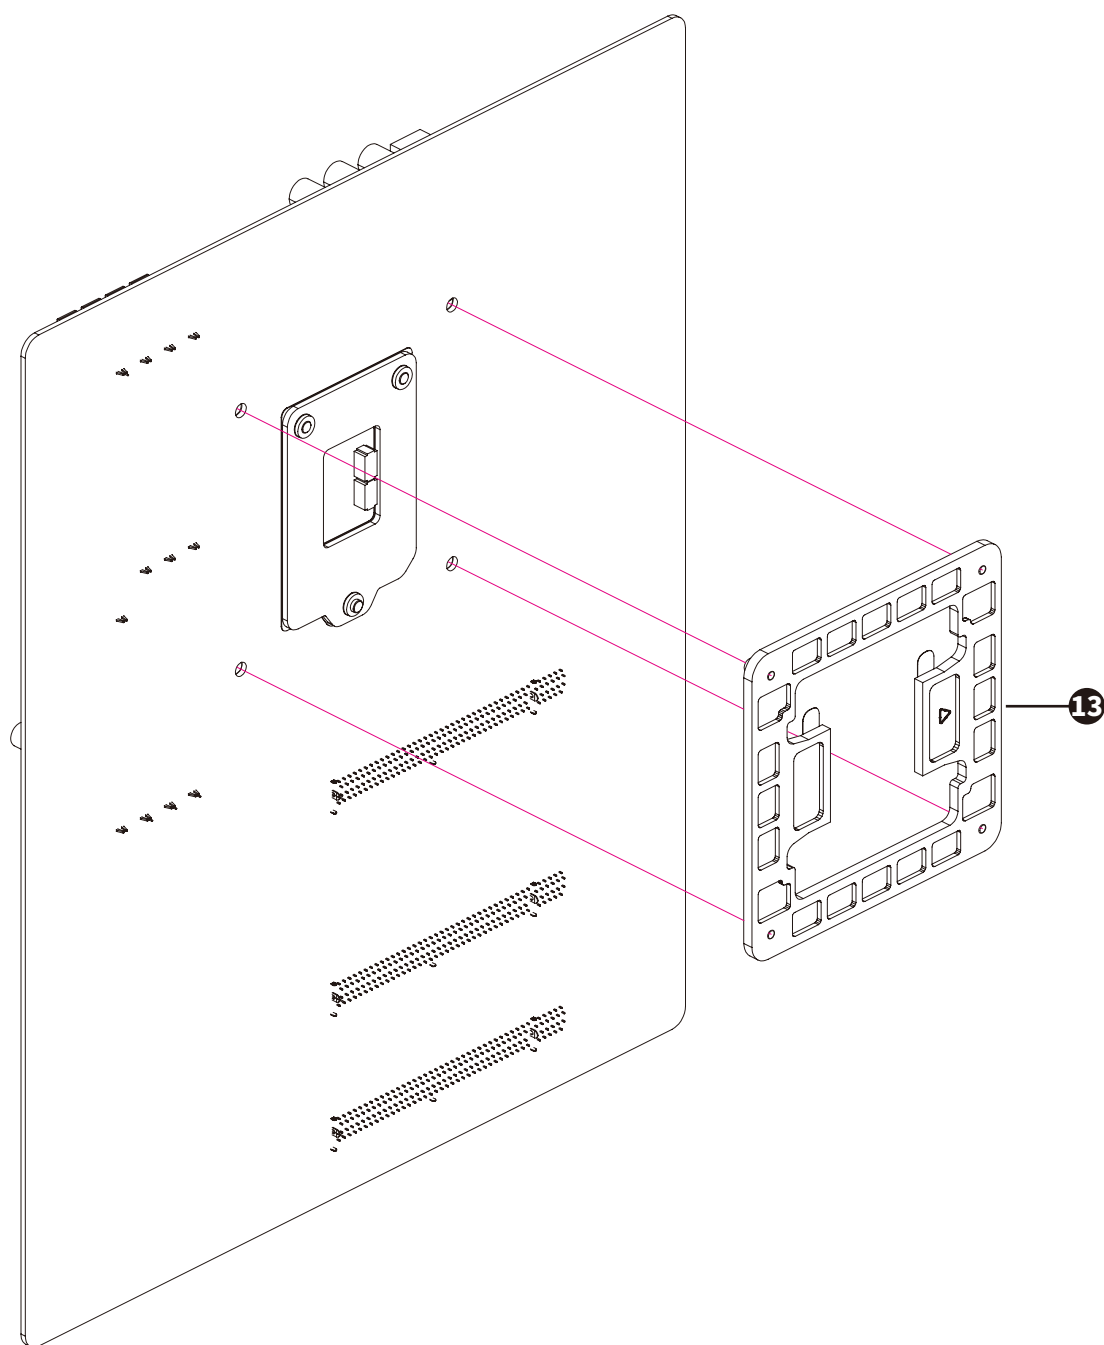
- 5** バックプレート本体 1 個数 
- 6** バックプレートネジ 4 個数 
- 7** Intel スナップオンキャップ 4 個数 
- 8** 静電防止手袋 1 個数 
- 9** シリコングリス (BPA-TP1-2.5G) 1 個数 
- 10** ファンブラケット 2 個数 
- 11** EVA ダンパー 4 個数 
- 12** ブラケットネジ 4 個数 
- 13** LGA 1700 バックプレート 1 個数 

注意

- インストールする前に、このマニュアルのインストールガイドをよくお読みいただき、注意深く従ってください。このブロックの取り付けには、ハードウェアに関する高度な知識が必要です。そのため、製品の取り付け手順に不安がある場合は、カスタマーサポートにご連絡ください。
- 液体冷却ループの組み立てが完了した後、Bitspower Digital Leak Detector などの漏れテスターを使用して、クーラントを充填する前に漏れがないことを確認することをお勧めします。
- 液体がループ内にある状態やポンプが稼働している状態で漏れテスターを使用しないでください。
- 漏れテスターを使用する際は、0.5 kg/cm² または 7.0 PSI を超えないでください。過度な圧力がループにかかると、液体冷却コンポーネントに損傷を与える可能性があります。
- Bitspower は、漏れテスターの使用によって生じる可能性のある損傷について責任を負いません。
- 取り付けの際は、指示がない限り、部品を締めすぎたり、過度な力を加えたりしないでください。締めすぎると、部品に損傷を与える可能性があります。
- Bitspower は、液体冷却システムの最高の性能を発揮するために、Bitspower Pellucid Coolant の使用をお勧めします。また、希望する色のために Bitspower Dye の使用も推奨します。純粋な蒸留水の使用は、時間と共にスケールや藻類の発生を引き起こす可能性があるため、お勧めしません。推奨されていない冷却液や液体の使用は避けてください。推奨されていない冷却液や液体の使用は、ハードウェアのコーティングの剥がれ、堆積物や残留物の蓄積による詰まり、チューブや O リングの劣化および変形、冷却ポンプの不適切な動作など、予期しない異常を引き起こす可能性があります。Bitspower は、推奨されていない冷却液の使用によって生じる問題について責任を負いません。
- 異なる種類の金属で作られた部品を液体冷却ループに混ぜたり導入したりしないでください。アルミニウム製の液体冷却部品を Bitspower の製品と一緒に使用しないでください。これを行うと、液体冷却部品に深刻な損傷や漏れを引き起こし、保証が無効になります。使用している部品について疑問や質問がある場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- Bitspower は、製品のデザインや解釈を予告なしに変更する権利を留保します。実際の製品のデザインや色は、ウェブサイトに表示されているものと異なる場合があります。

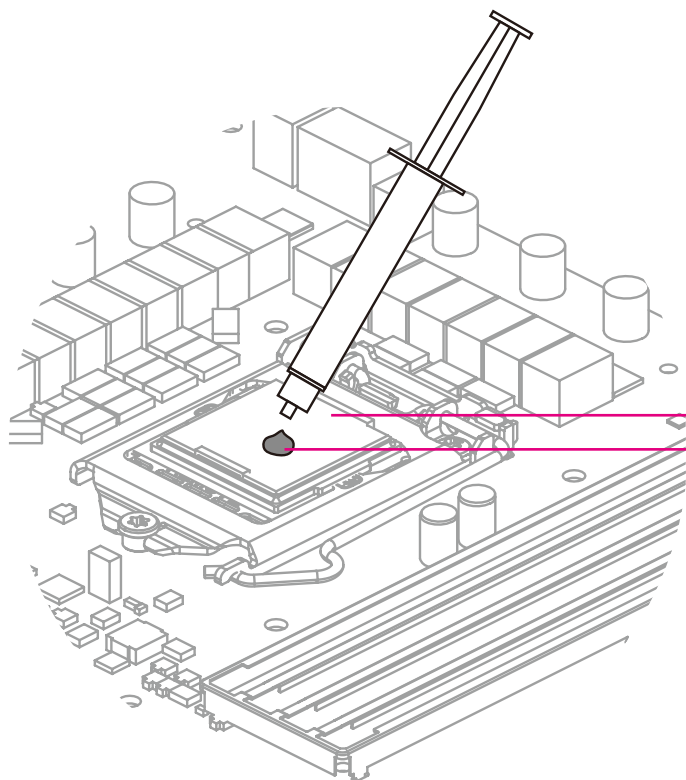
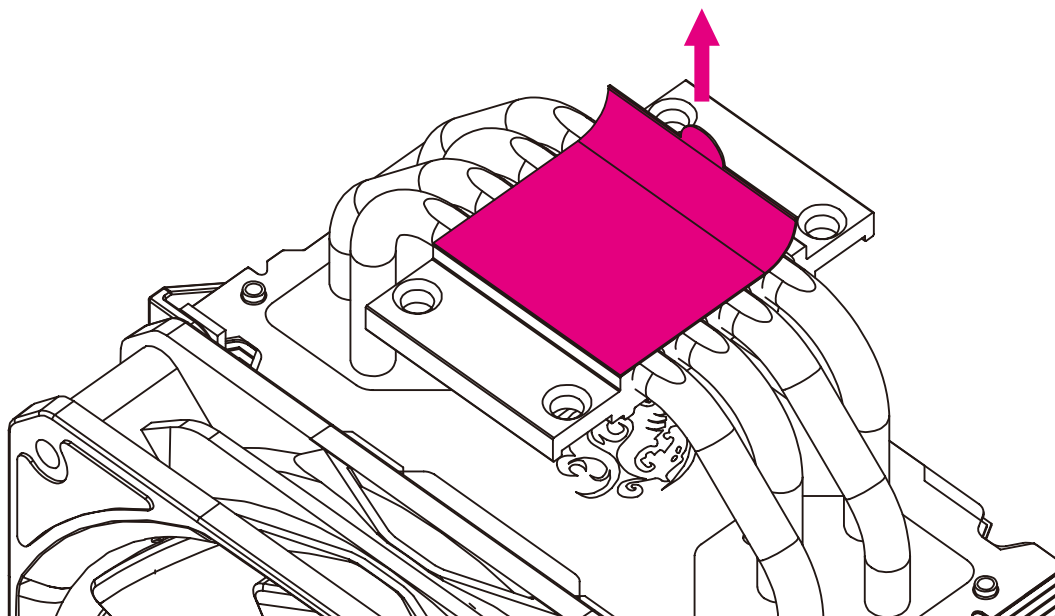
互換性 for Intel(LGA1366/115X/775)


互換性 for Intel(LGA1700)



取扱説明**ステップ 1**

ラジエーターの底部から保護フィルムを剥がします。

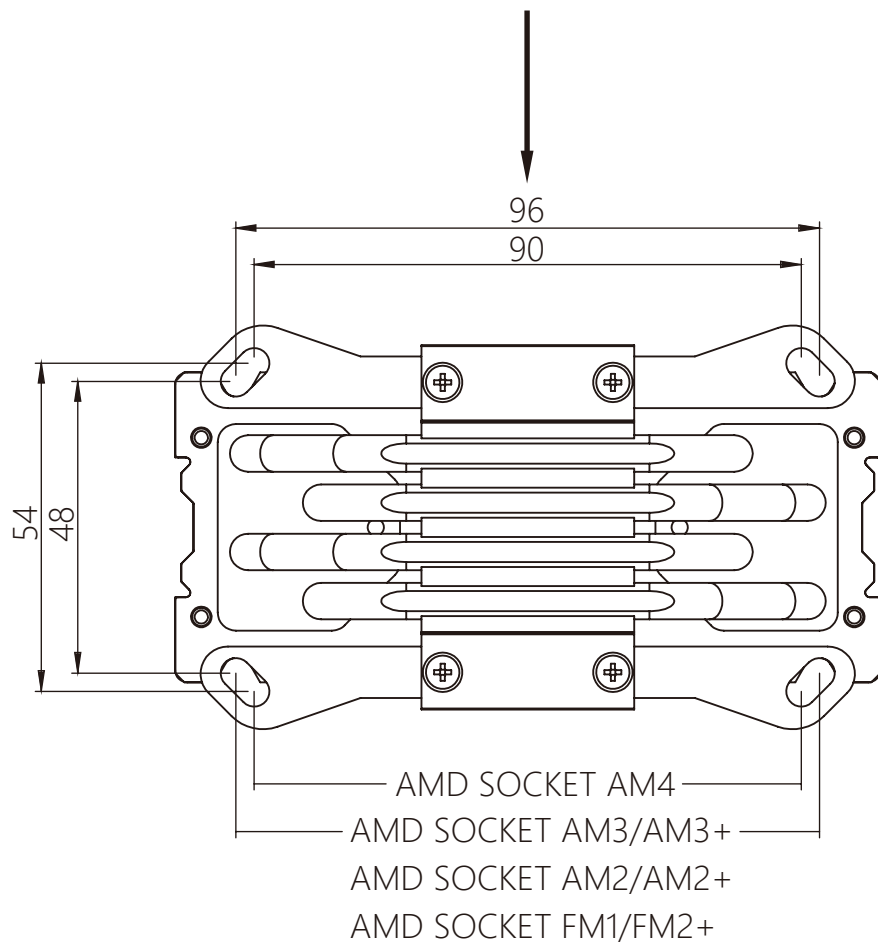
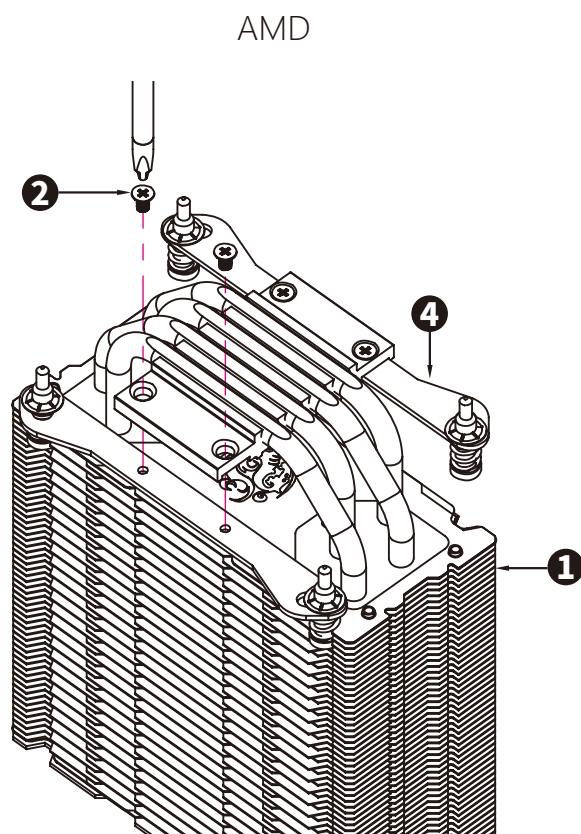
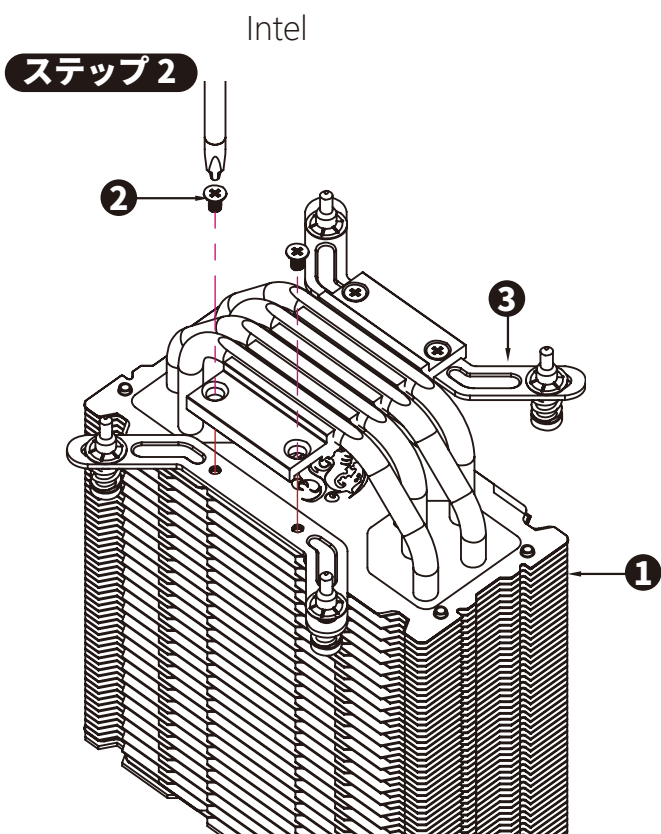


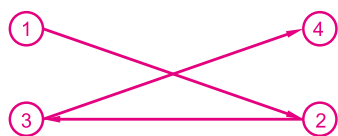
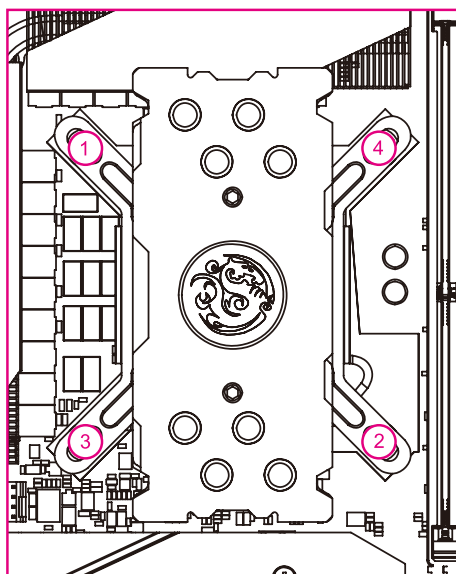
表面をきれいに拭き取ります。
適量のサーマルコンパウンドを使用してください。

★ ペーストは均一に塗り、底部を完全に覆ってください。

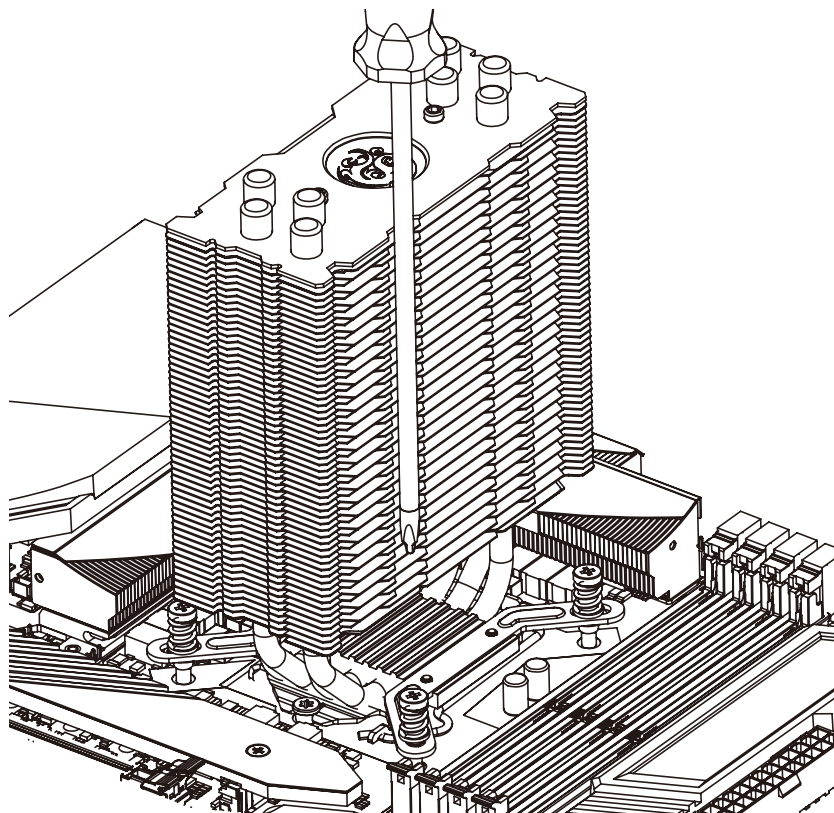
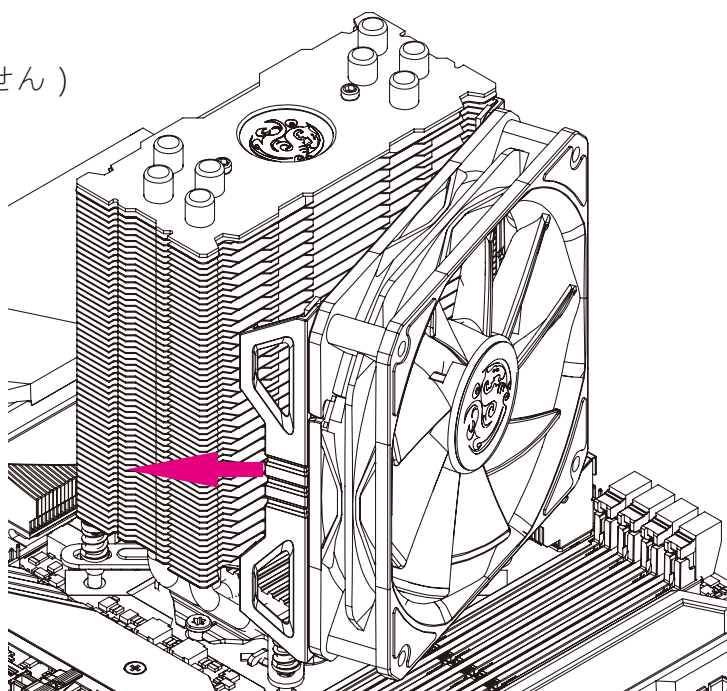
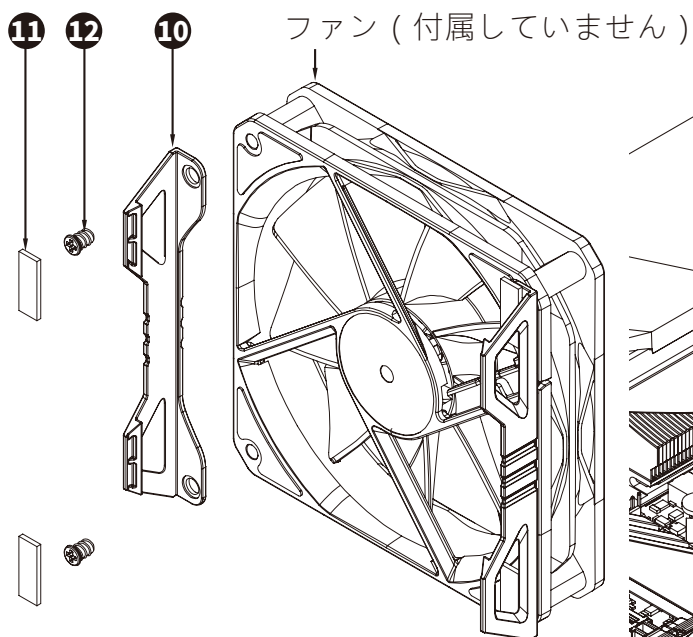


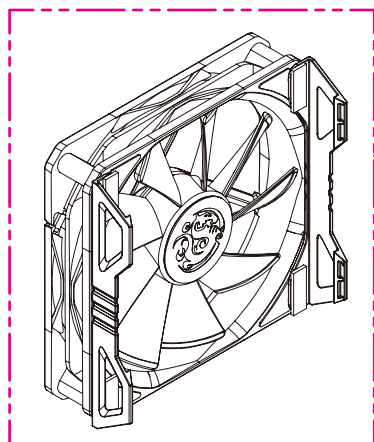
付属のへらでサーマルコンパウンドを均一に塗ってください。



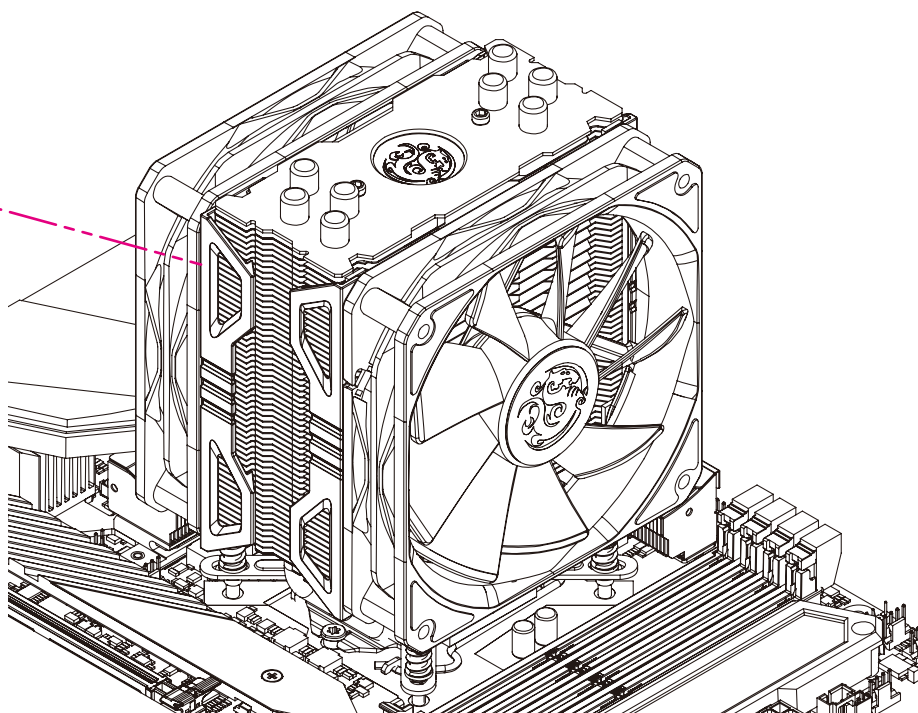
ステップ 3 固定されたラジエーター


ネジは順に締め付けてください

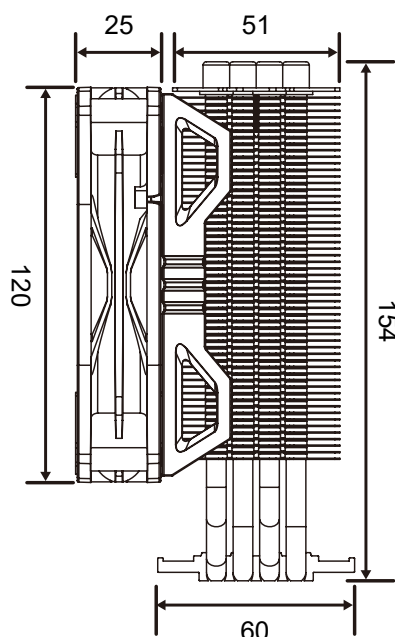
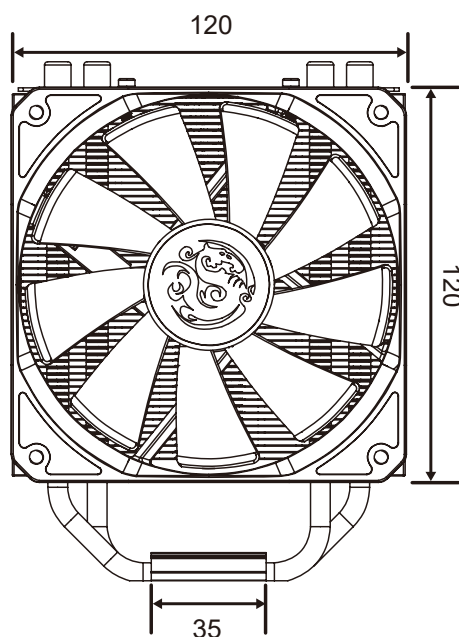

ステップ 4 ファンの設置


注記


★ 第二ファンの設置向きが図に示されています。2つのファンの回転方向と送風方向を一致させてください。



ラジエーターへ2つのファンを取り付けられます。第二ファンは別途お買い求めください。
第二ファンを設置する場合、2つのファンの首振りと送風の方向を一致させてください。

仕様


Dimension In "MM"

ファン仕様

寸法：L120xW120xH25mm

重量：160g

定格速度：80-1800 RPM±10%

ノイズレベル：≤ 34 dBA

エアフロー：80.38 CFM(最大)

空圧：2.55mm H₂O(最大)

ファン定格電流：0.2A

ファン定格電圧：12 VDC

コネクター：PWM 4ピン

ベアリングタイプ：FDB

ヒートシンク仕様

寸法：L116xW60xH154mm

重量：457g

ヒートパイプ：6mm ヒートパイプ x4 個

フィン：T=0.35mm、ギャップ=2.2

フィン個数：50 個