


# Bitpower Thermaflow Digital Sensor


**BPM-TFDS**

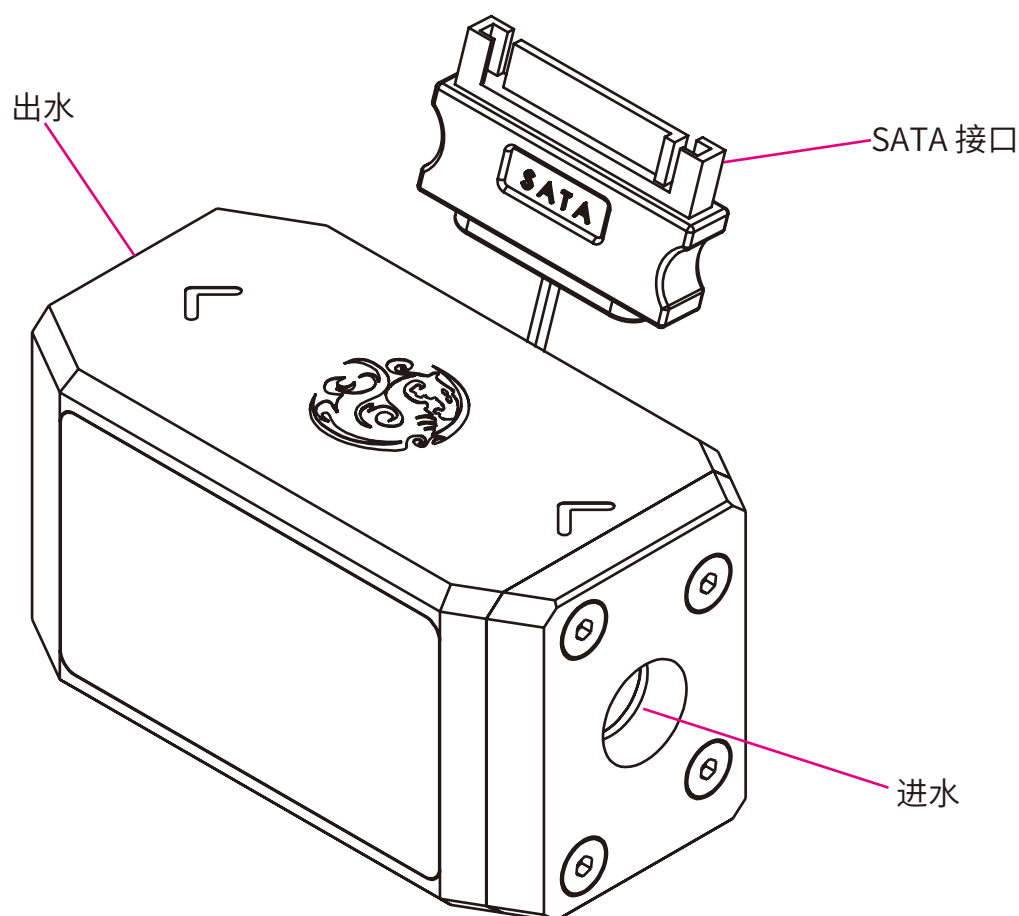


牙規：G1/4"  
工作電壓：DC 5V  
工作電流：<280 mA  
流量範圍：0.5-20.0 LPM±5%  
溫度範圍：0~99.9°C / 32~199.9 °F

## 注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm<sup>2</sup> 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

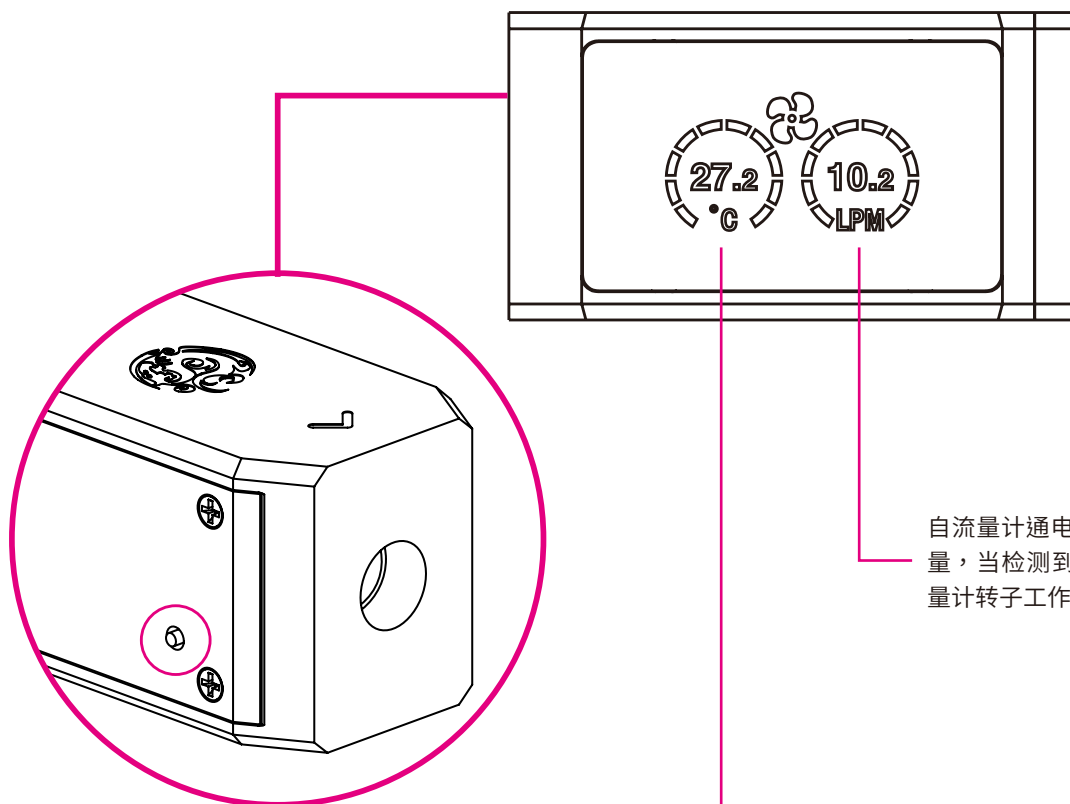

按下按钮以切换设备的状态

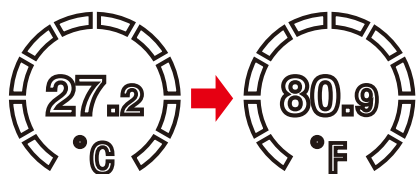

自流量计通电起算，大概 6 秒开始检测流量，当检测到通流流量低于 1.0LPM 或流量计转子工作异常时，会产生鸣叫报警。

当检测温度高于 55 度，会产生鸣叫警报。

| 故障与维修 |                     |          |              |
|-------|---------------------|----------|--------------|
|       | 故障现象                | 原因分析     | 解决方法         |
| 1     | 显示屏不亮               | 电源线没插好   | 重新连接电源接口     |
| 2     | 蜂鸣器响度异常             | 蜂鸣器不响    | 重新连接电源接口     |
| 3     | LED 显示 error        | 电压不在对应范围 | 检查电源电压是否为 5V |
| 4     | 警报长鸣                | 转子卡死     | 清除转子套筒中的异物   |
|       |                     |          |              |
| 注意事项  |                     |          |              |
| 1     | 通电前必须确保电源极性及电压均符合规范 |          |              |