


BPM-CPUPCI

Bitpower CPU Block Summit Prime Core Intel Edition

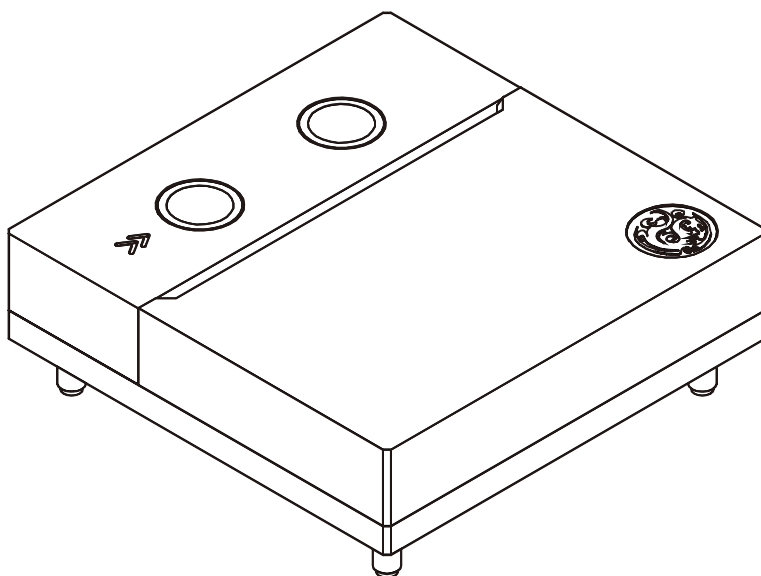

注意事项


- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

Bitpower CPU Block Summit Prime Core Intel Edition

配件

1 CPU 冷头

1 组

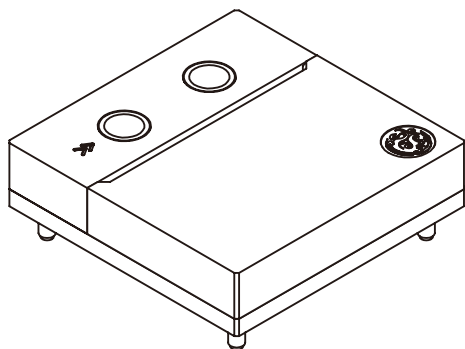

4 螺丝

4 支



5 垫片

1 片




6 绝缘垫片

4 片




2 CPU 固定架

1 个

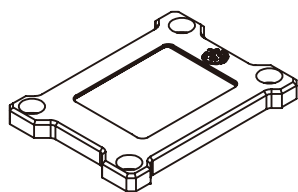

7 BPA-TP1-2.5G

1 支



3 扣具螺母

4 个



CPU 插槽兼容


Intel LGA 1700、1851

使用说明 请按照正确的顺序进行安装


 在将冷头安装到主机板上之前，请确认没有任何干涉。
如果冷头与主机板上的任何组件干涉，请勿继续操作，并联络我们寻求协助。

步骤 1


请松开原厂螺丝。

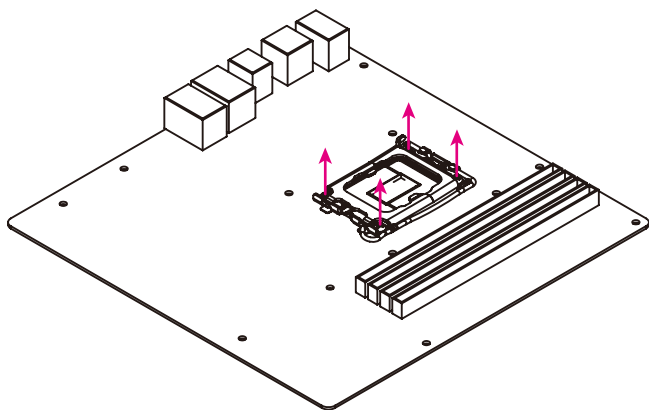
步骤 2


请移除原主板上的 CPU 扣具及强化背板。

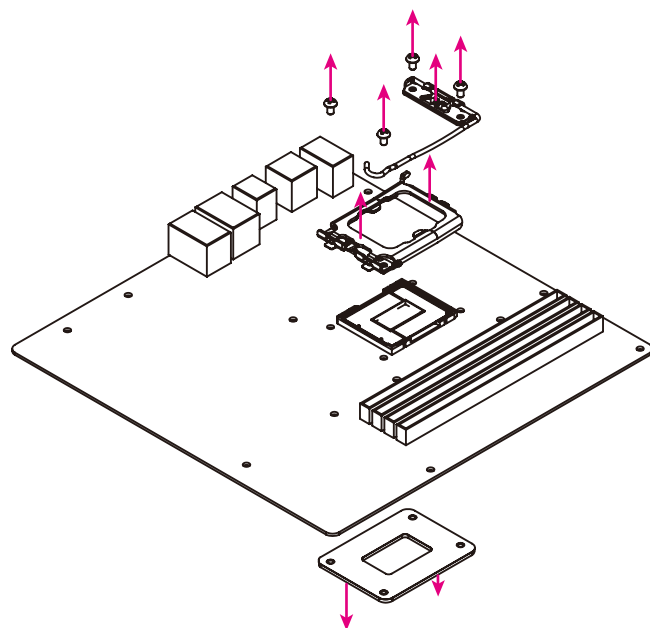
步骤 3

请安装 CPU。

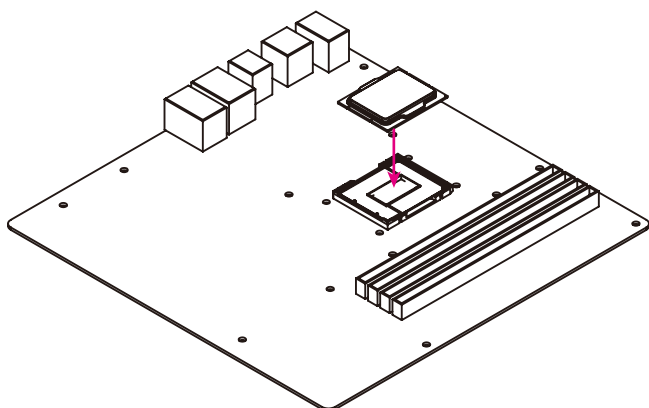

步骤 4

使用适量的导热膏。

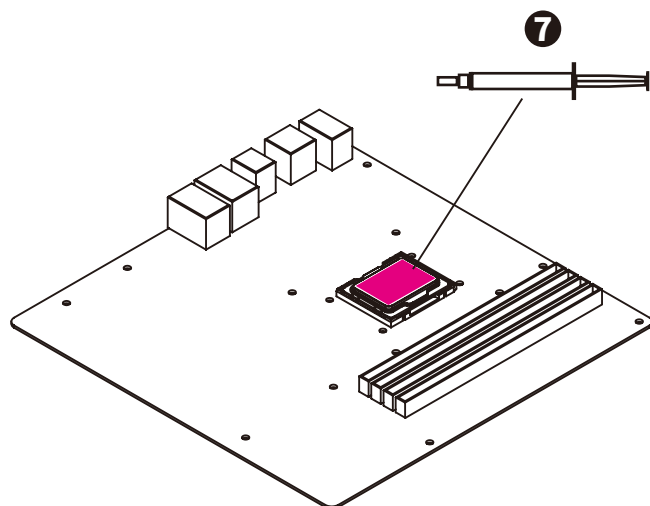


步骤 5

将 CPU 固定架组装到主板上。

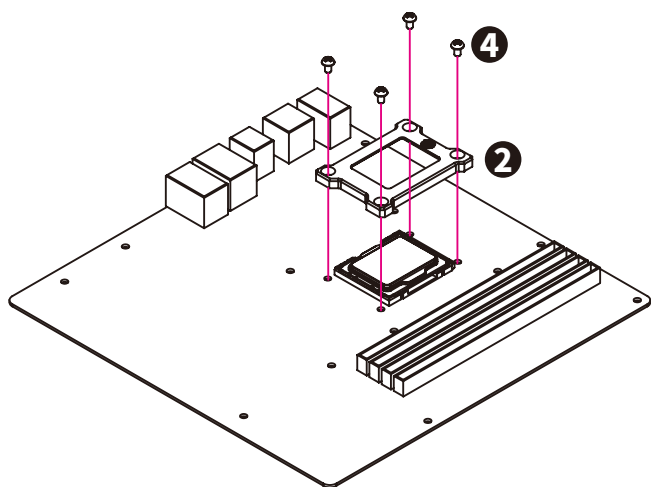


步骤 6

将扣具螺母与 CPU 冷头一起组装。

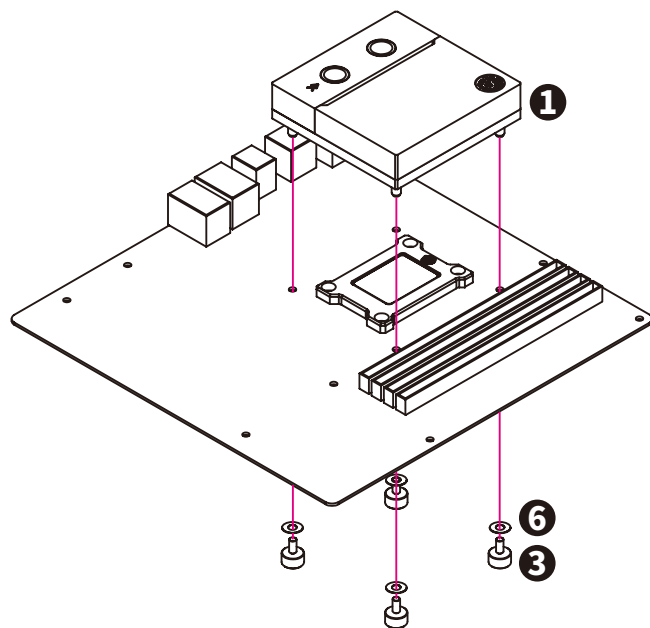


步骤 7

完成安装。

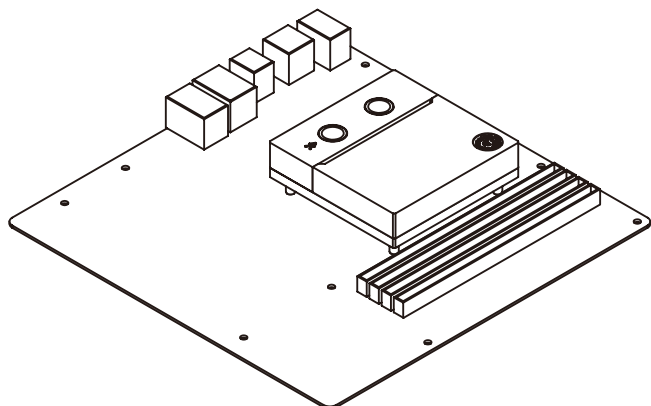

步骤 8

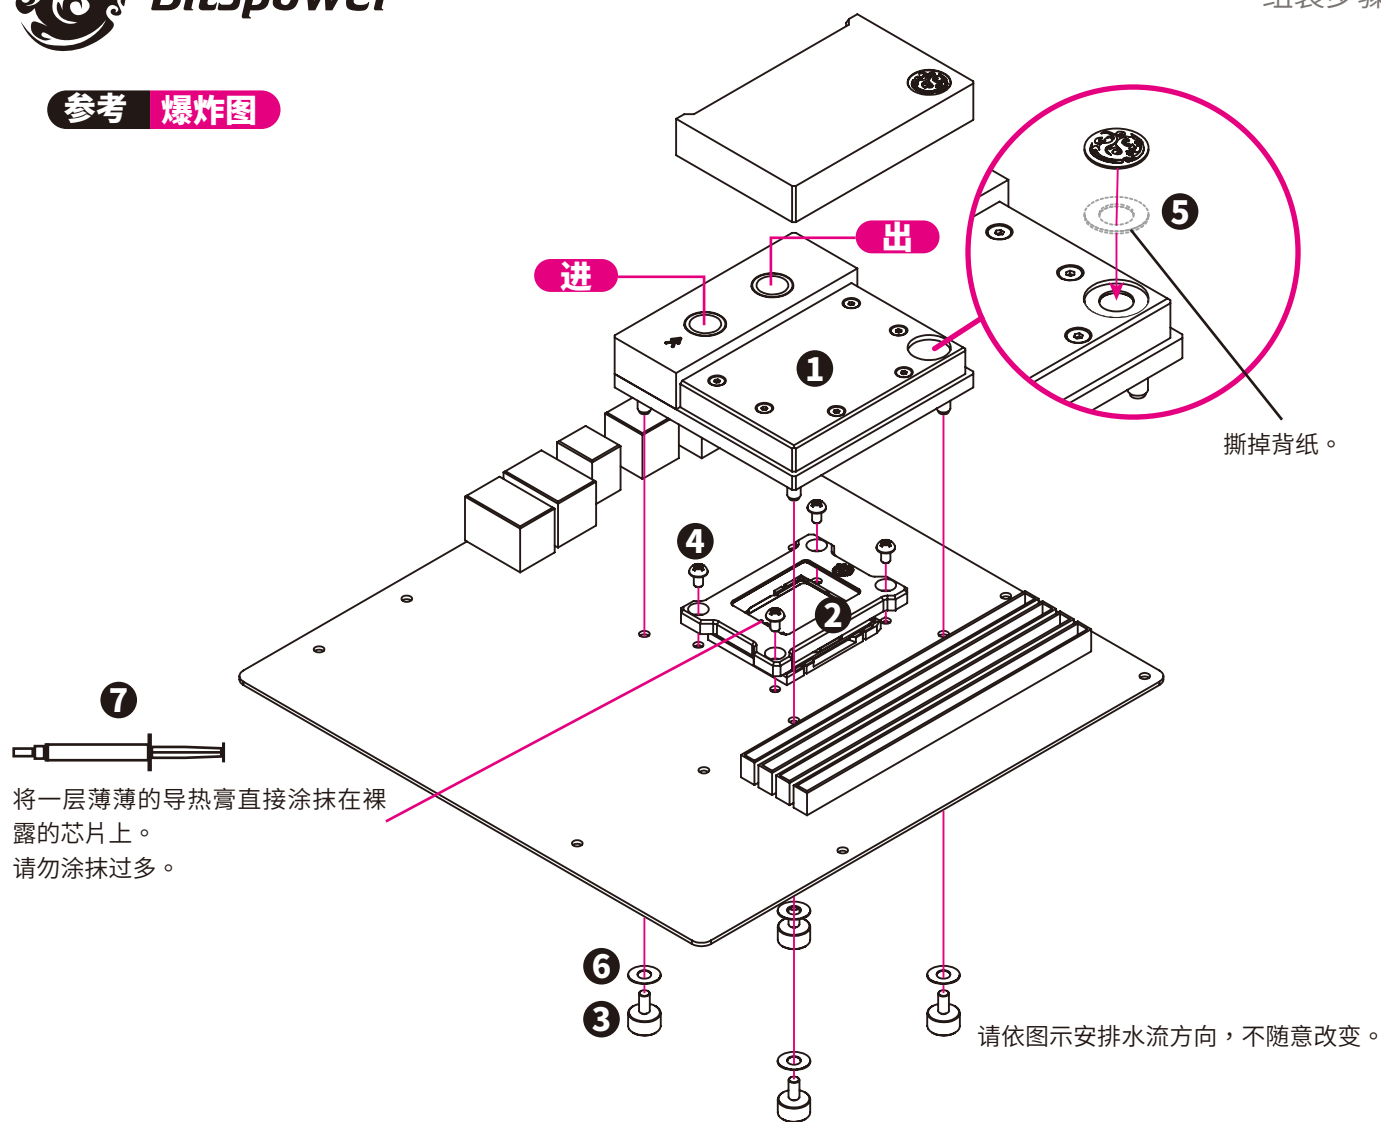参考 爆炸图

使用说明 尺寸参考
