


Strata LN2 CPU Classic Container

BPM-LN2-CPU
LN2

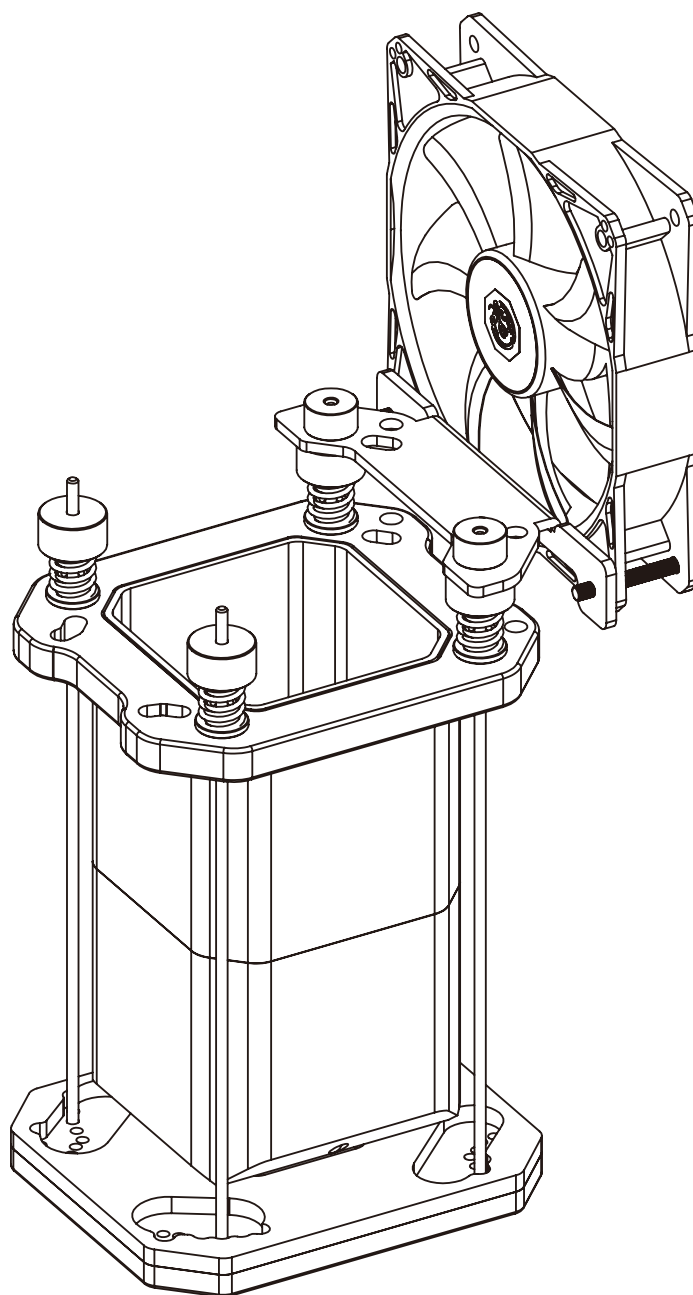


注意事项


- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

包含内容


- 1** CPU LN2 底部 1 个

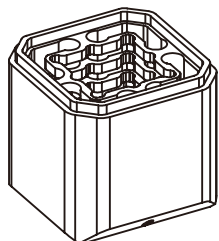


- 2** CPU LN2 套筒 1 个

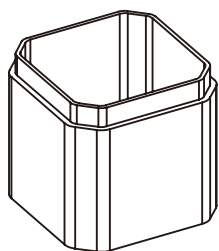


- 3** CPU LN2 支架 A 1 片

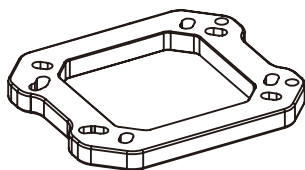


- 4** CPU LN2 支架 B 1 片

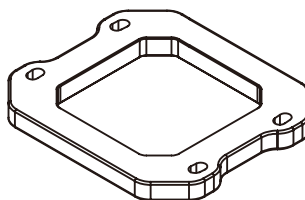

- 5** CPU LN2 背板 1 片

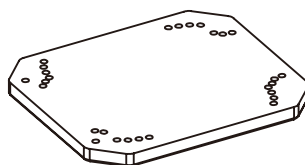

- 6** CPU LN2 垫片 1 片

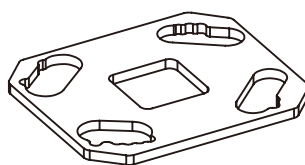

- 7** 螺柱 4 支



- 8** 手转螺丝 4 颗



- 9** 弹簧 4 个



- 10** 华斯 4 个



- 11** 垫高螺丝 (4710/4677) 4 支



- 12** 垫高螺丝 (AM5) 4 支




- 13** 垫高螺丝 (TR5) 4 支



- 14** 垫高螺丝 (SP5) 4 支



- 15** 风扇支架 1 个

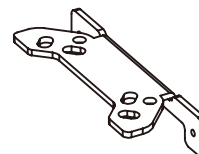

- 16** M4 x 30 螺丝 2 支




- 17** 螺母 2 颗




安装说明 標準

适用 775, 1151, 1200, 1700, 1851, 2066,
FM2, AM3, AM4,

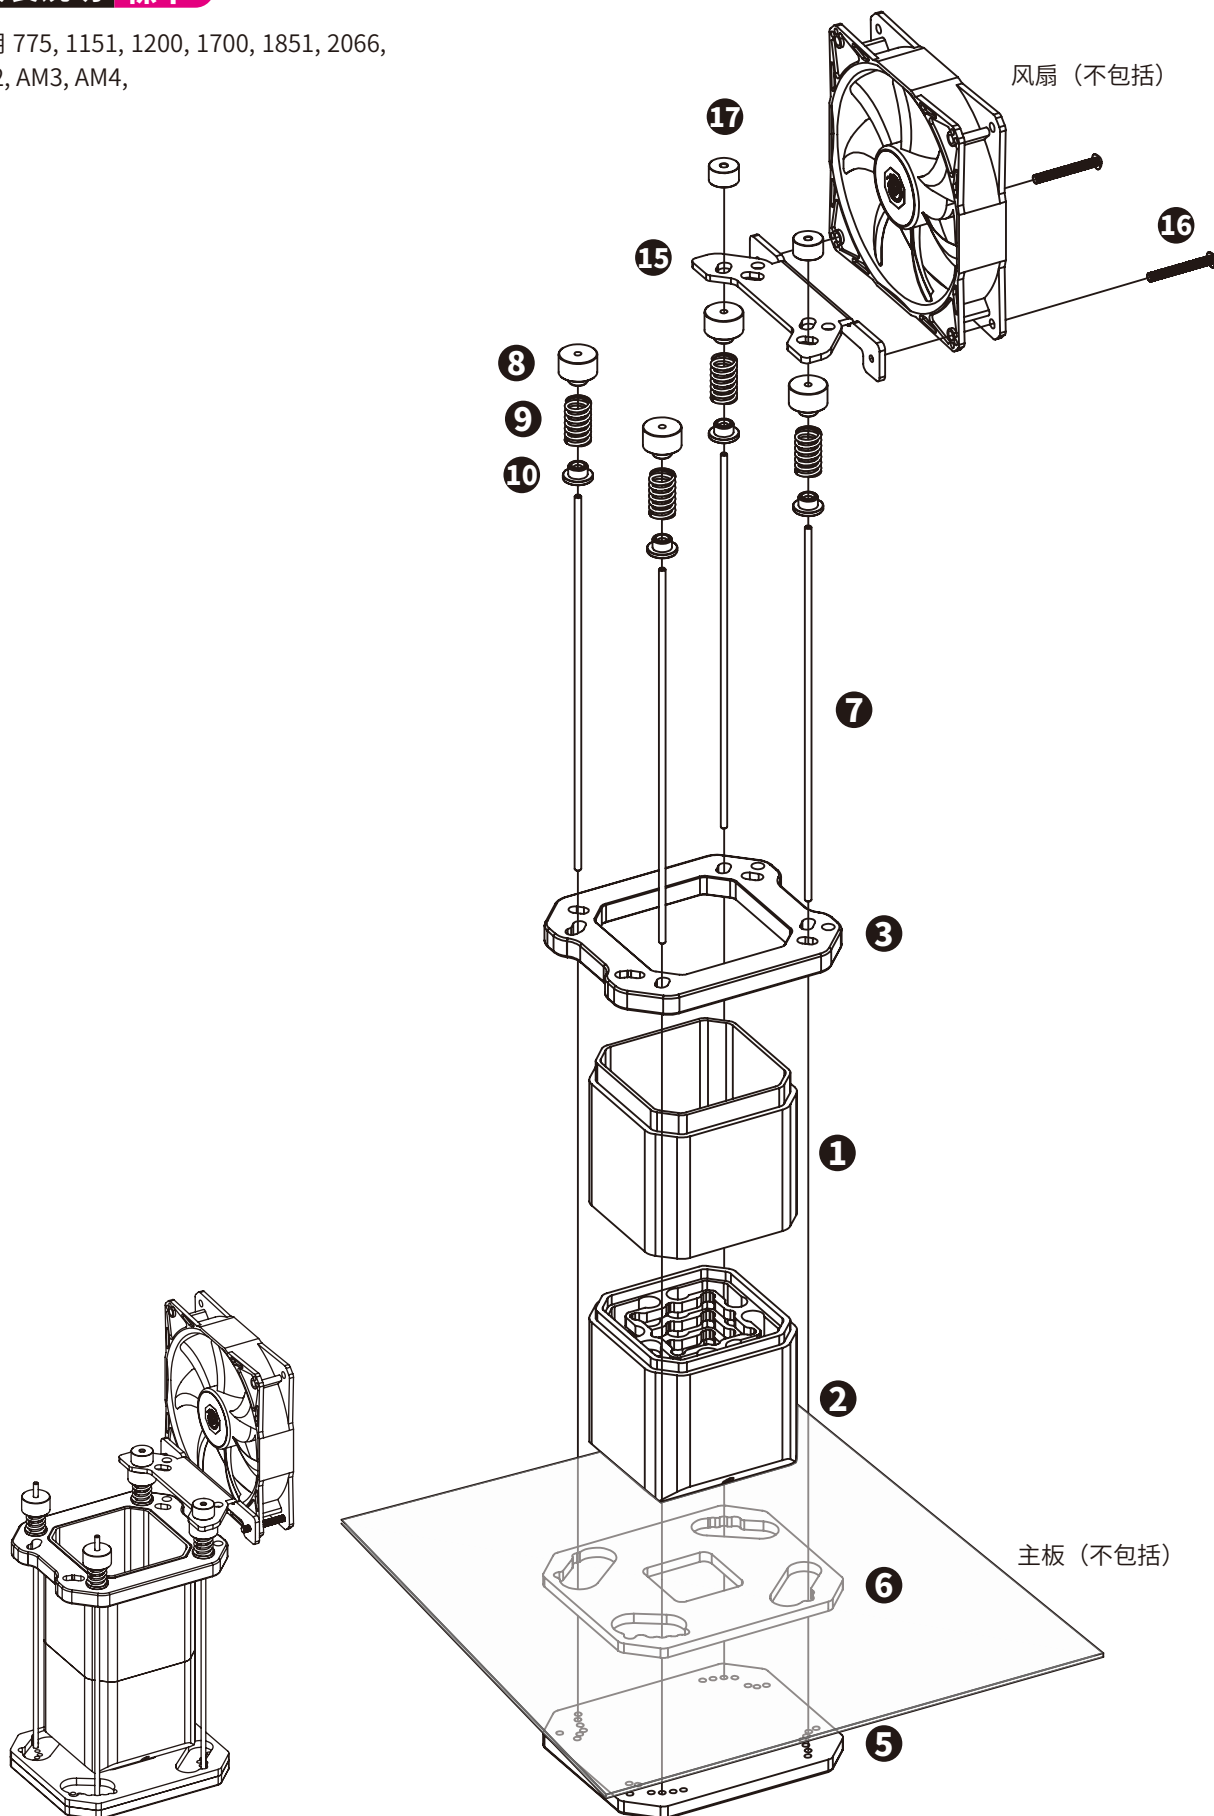

安装说明 4710 / 4677

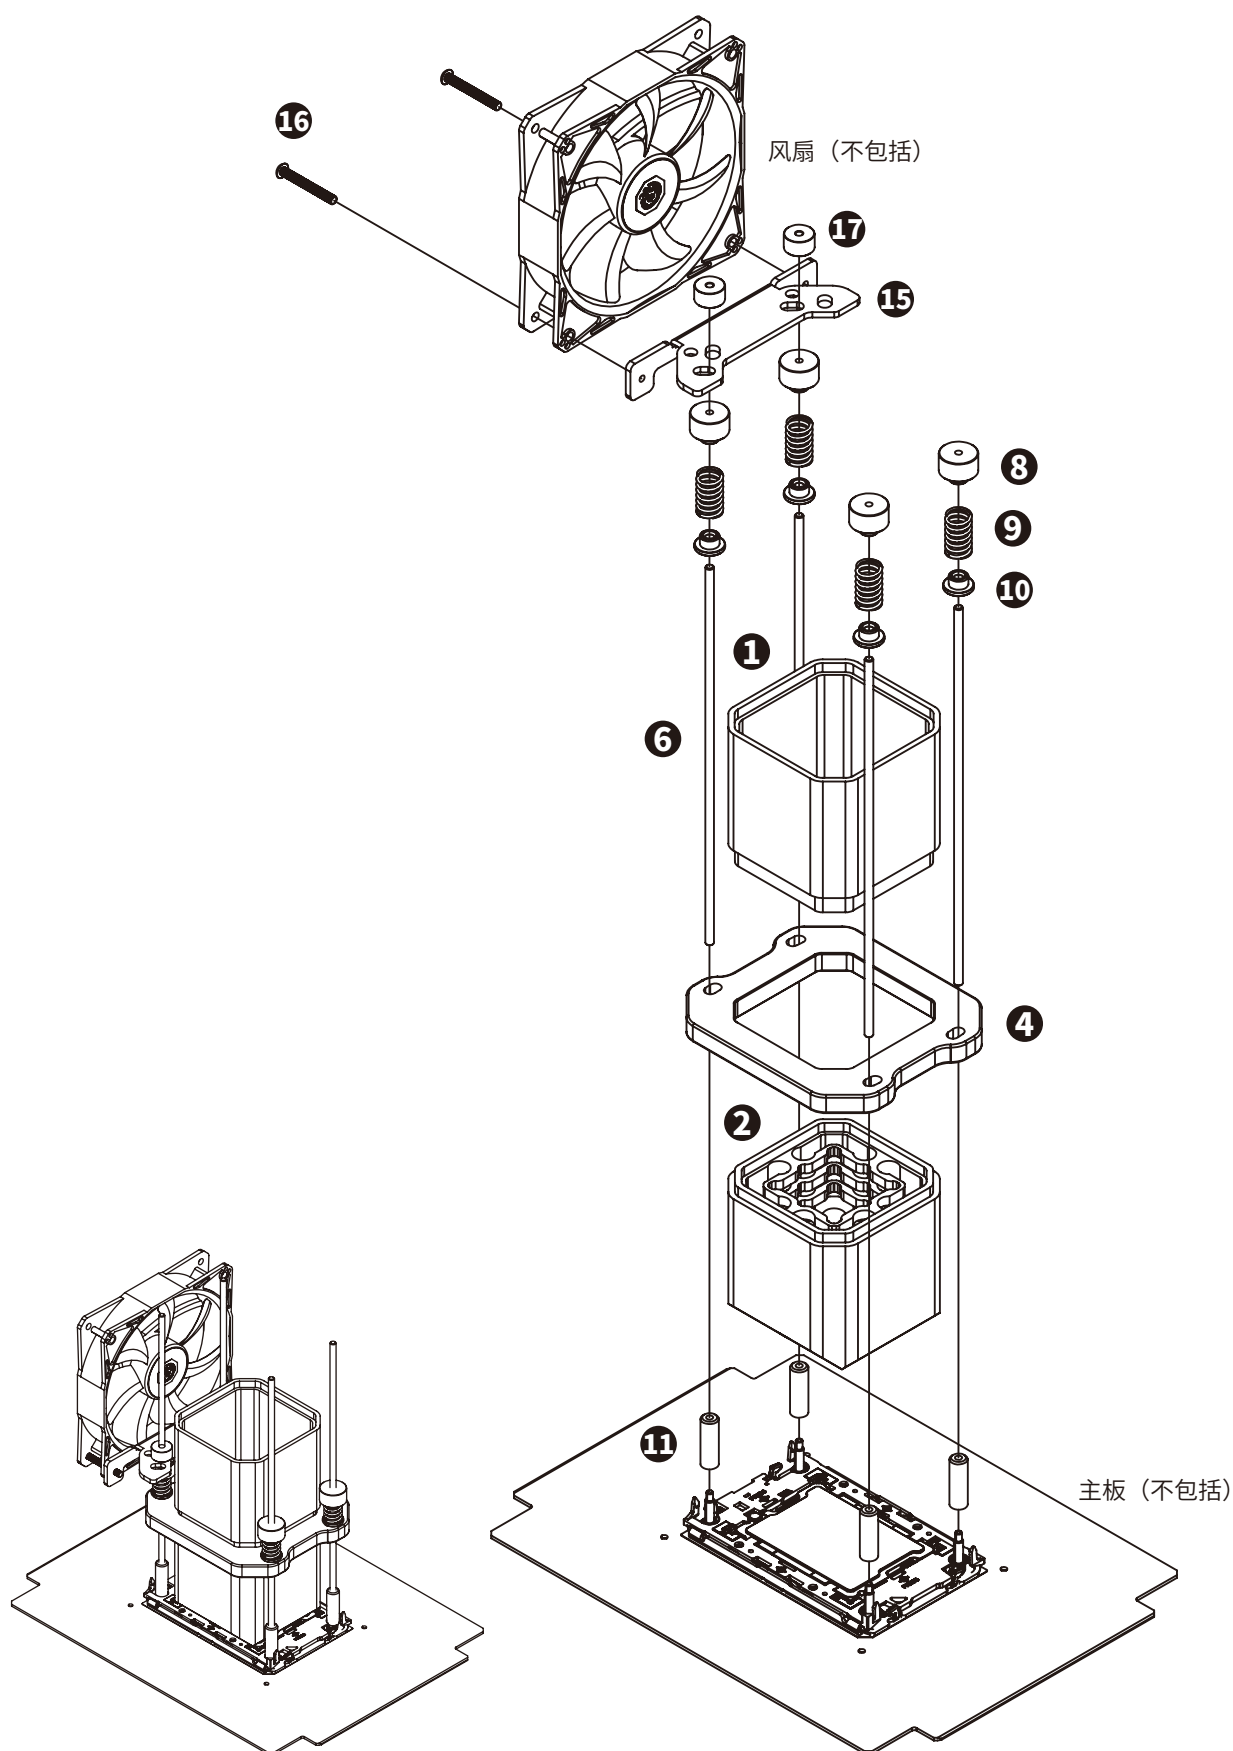

安装说明 AM5 / TR5 / SP5

风扇（不包括）

主板（不包括）

