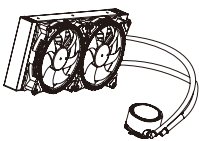
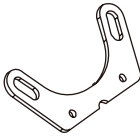




BPTA-CYAIO240-NTX

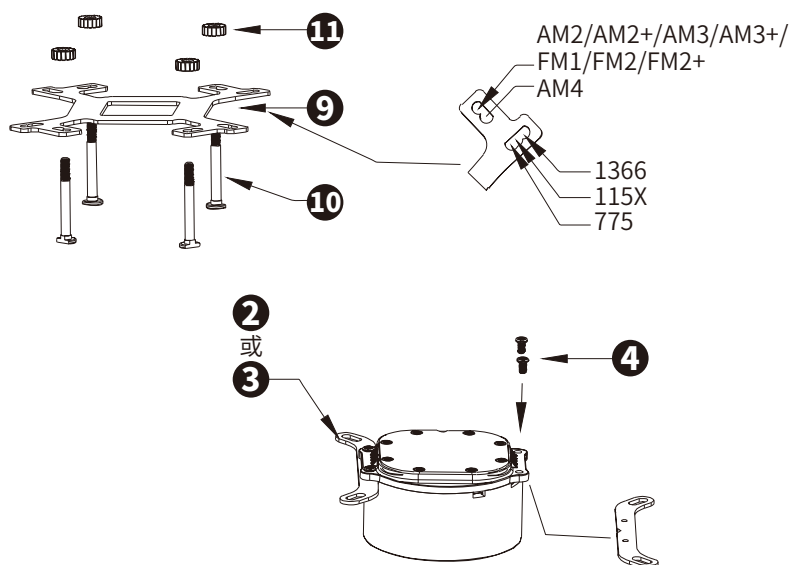
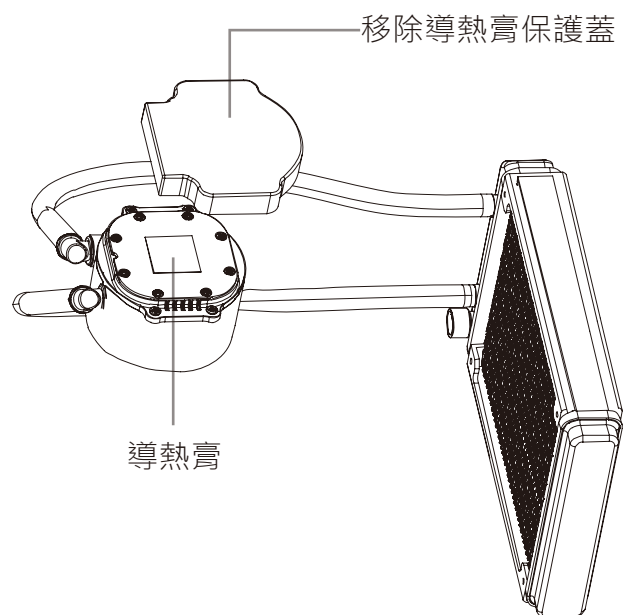
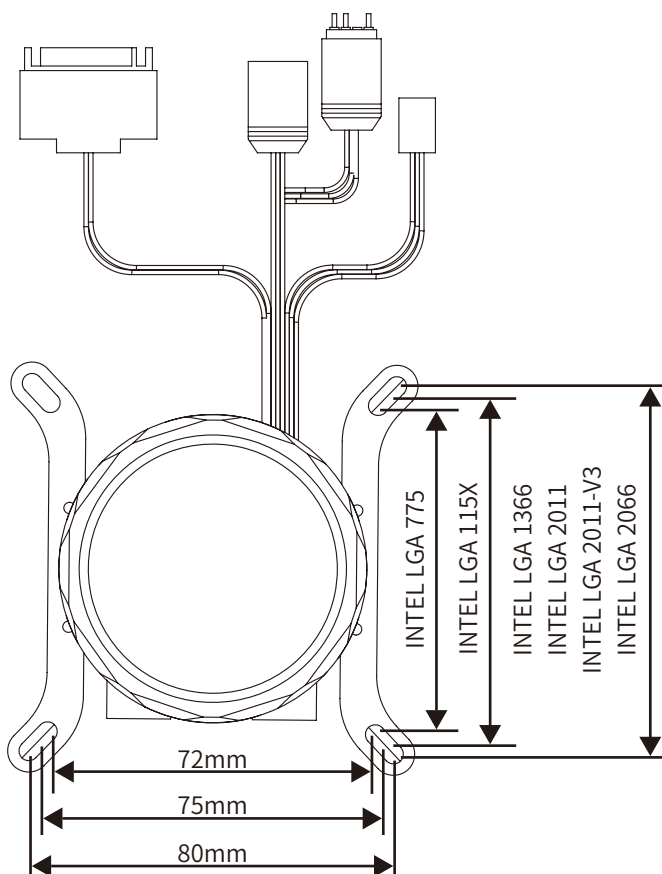
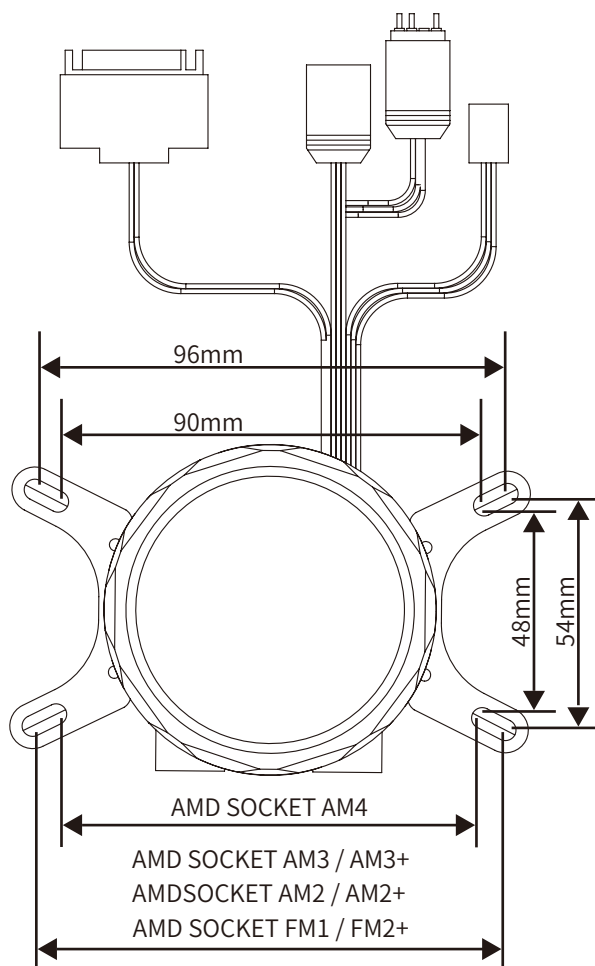
Bitpower Cyclops 240 All-In-One Liquid CPU Cooler with Notos Xtal Fans

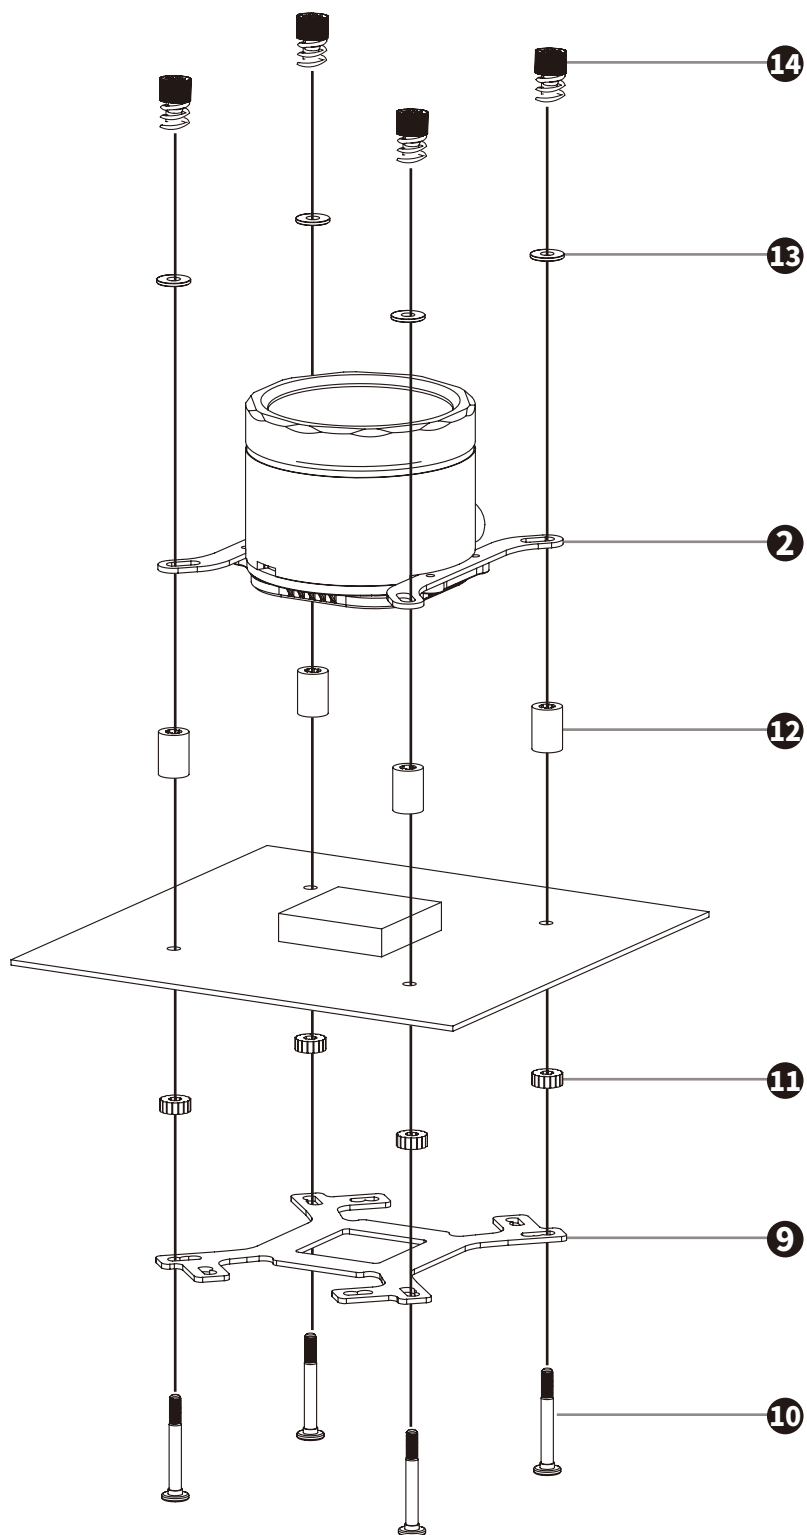
配件

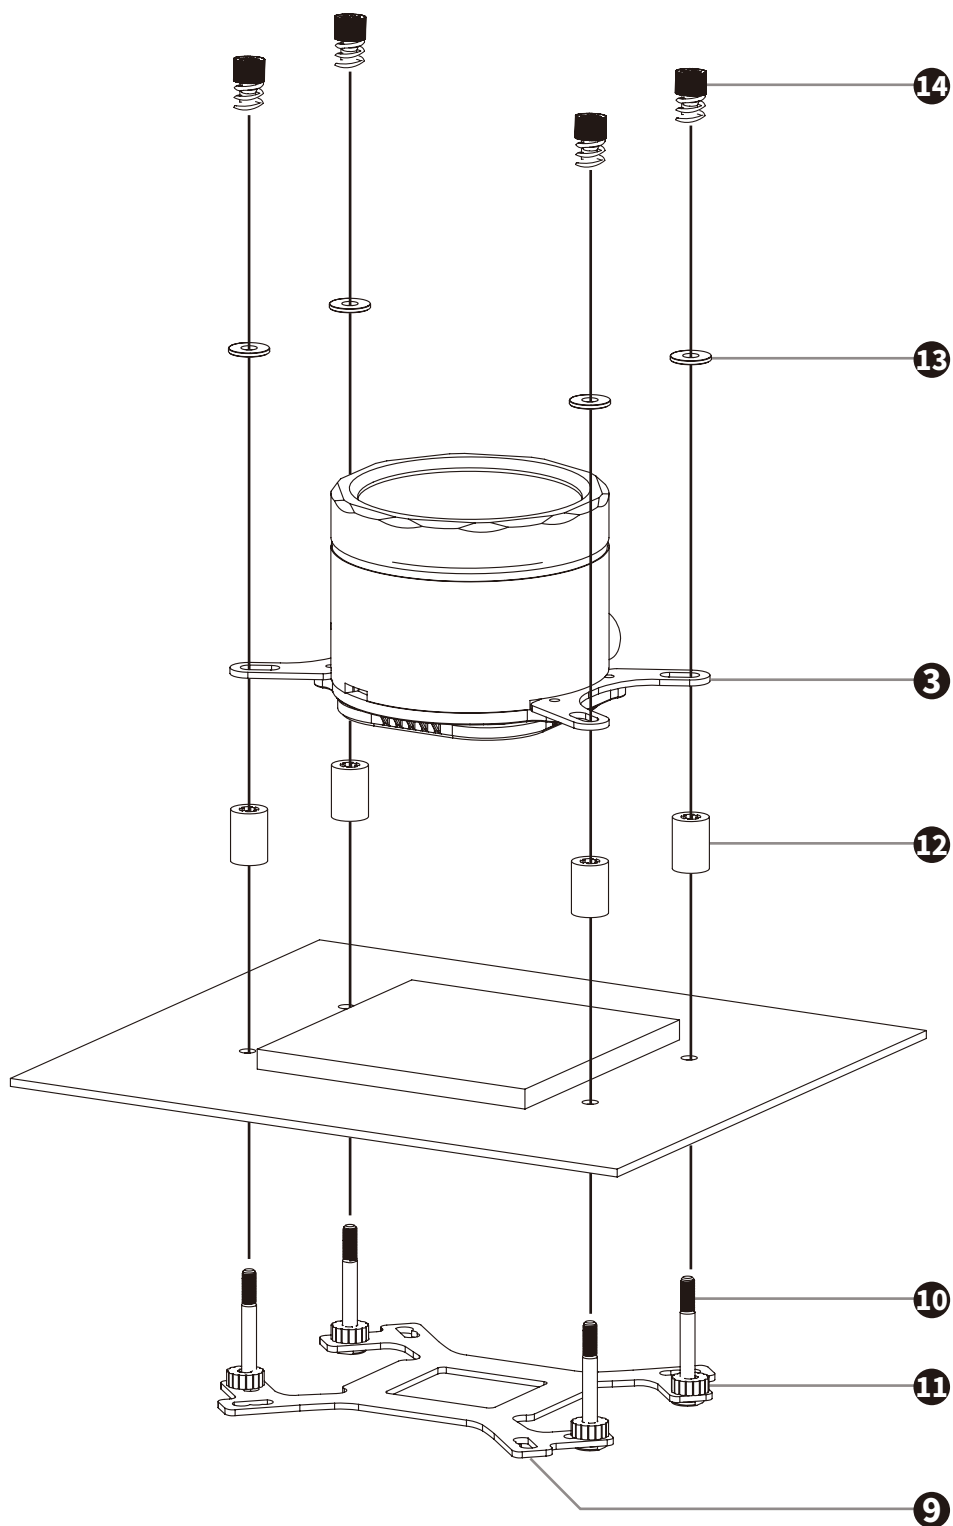
- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 1 BPTA-CYAIO240V2-NTX | 1 組 | 2 Intel 托架 | 2 個 |
|  | |  | |
| 3 AMD 托架 | 2 個 | 4 托架螺絲 | 4 支 |
|  | |  | |
| 5 刮刀 | 1 支 | 6 轉接電纜 | 1 支 |
|  | |  | |
| 7 Intel 2011/2066 螺絲 | 4 支 | 8 螺絲 | 8 支 |
|  | |  | |
| 9 背板 | 1 片 | 10 背板螺絲 | 4 支 |
|  | |  | |
| 11 固定螺帽 | 4 個 | 12 板間隔柱 | 4 個 |
|  | |  | |
| 13 墊片 | 4 片 | 14 螺母 | 4 支 |
|  | |  | |
| 15 BPTA-MKCYAIO-1700 | 1 組 | | |

注意事項

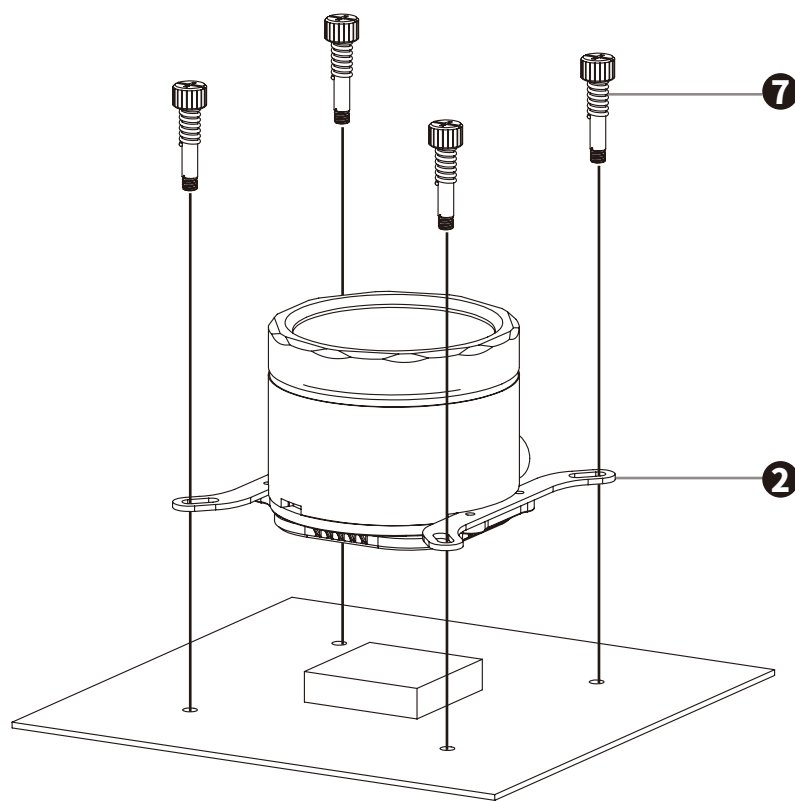
- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

步驟 1

步驟 2

相容性 for Intel

相容性 for AMD


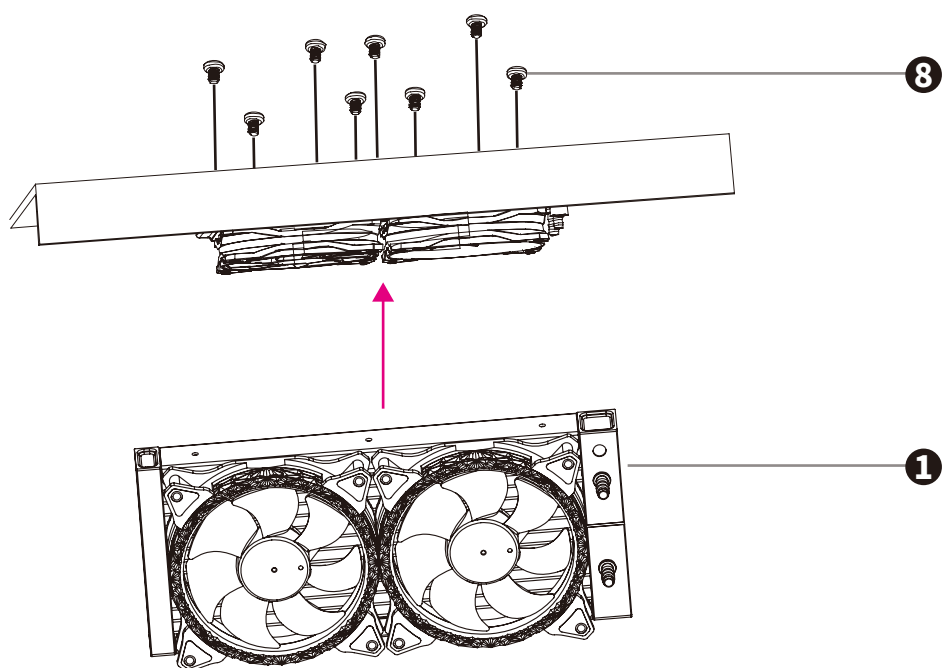
步驟 3 for Intel


步驟 3 for AMD


步驟 3 for Intel 2011/2066

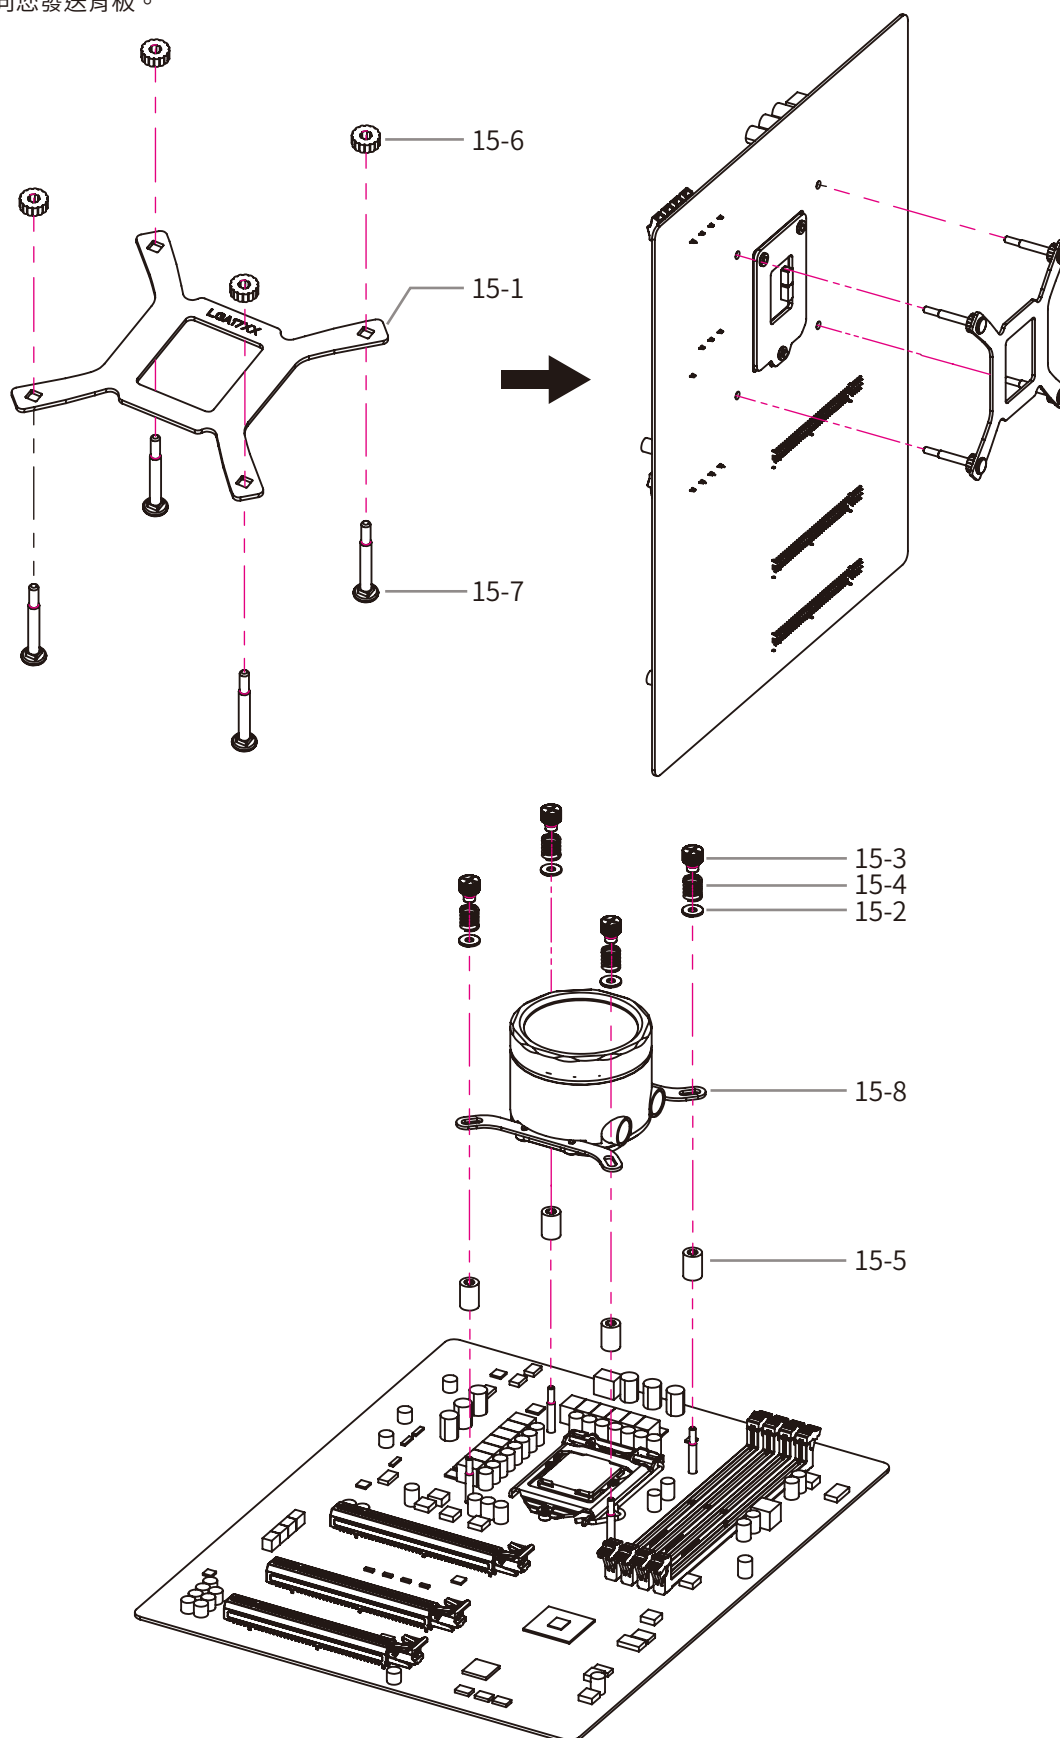


步驟 4



步驟 5 for LGA 1700

如果您需要第 12 代 Intel Core 處理器（LGA 1700 插槽）的背板，請在我們的官方網站上註冊並提供您的購買信息。
Bitpower 將向您發送背板。



步驟 6
範例 :BPTA-CYAIO360-NTX
