


BPM-CPUPRCI

Bitpower CPU Block Summit Prime Core Intel Edition

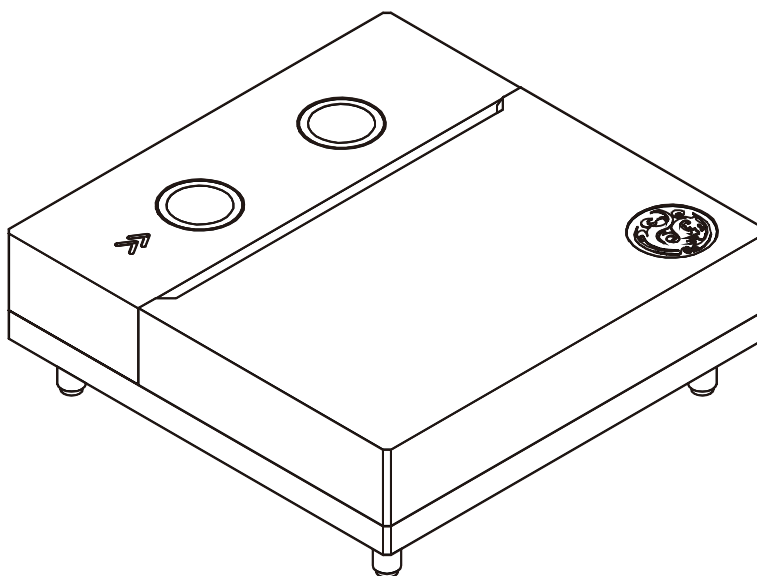

注意事項


- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

Bitpower CPU Block Summit Prime Core Intel Edition

配件

1 CPU 冷頭

1 組

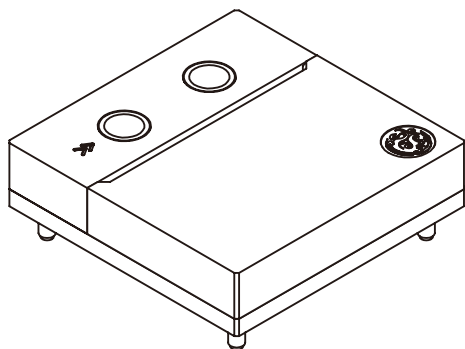

4 螺絲

4 支



5 墊片

1 片




6 絕緣墊片

4 片




2 CPU 固定架

1 個

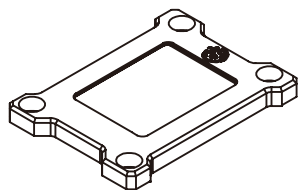

7 BPA-TP1-2.5G

1 支



3 扣具螺母

4 個



CPU 插槽兼容


Intel LGA 1700、1851

使用說明 請按照正確的順序進行安裝


 在將冷頭安裝到主機板上之前，請確認沒有任何干涉。
如果冷頭與主機板上的任何組件干涉，請勿繼續操作，並聯絡我們尋求協助。

步驟 1


請鬆開原廠螺絲。

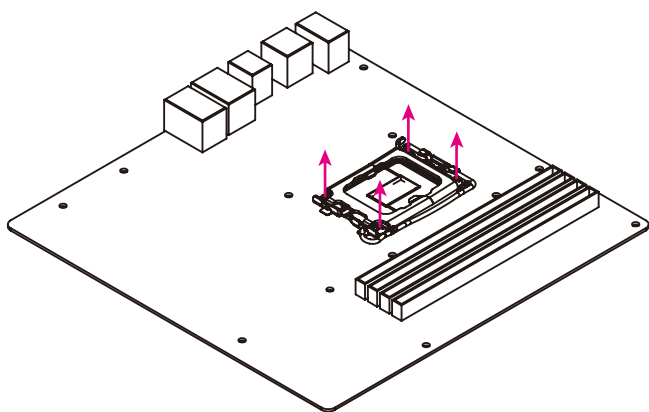
步驟 2


請移除原主板上的 CPU 扣具及強化背板。

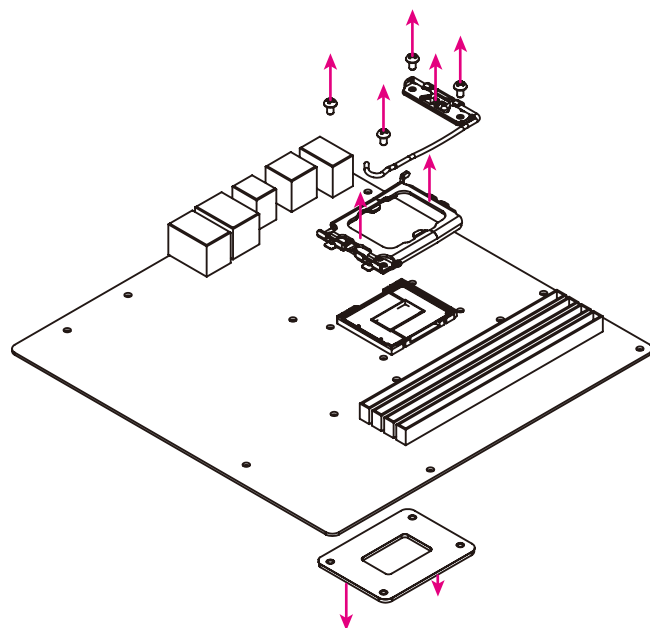
步驟 3

請安裝 CPU。

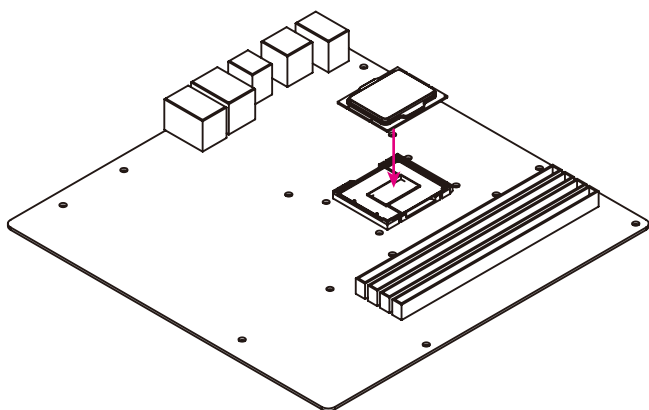

步驟 4

使用適量的導熱膏。

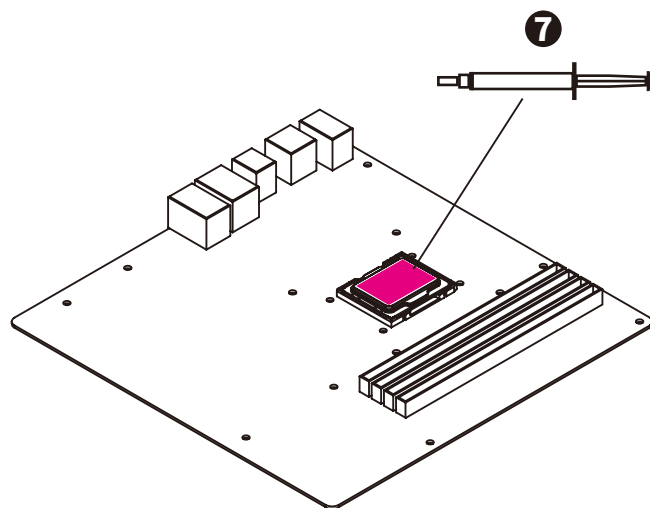


步驟 5


將 CPU 固定架組裝到主機板上。

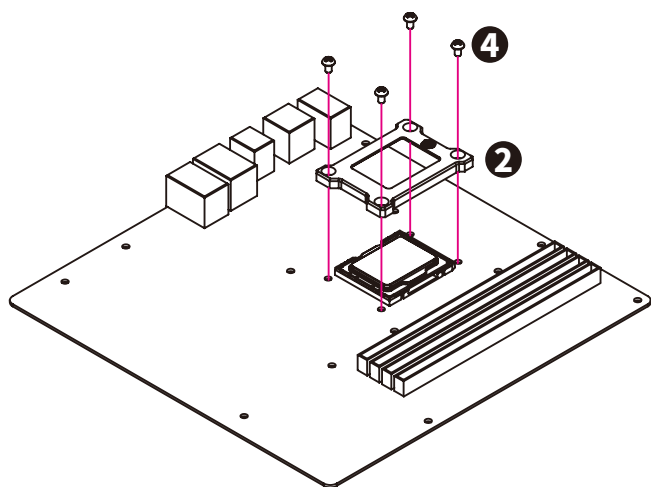

步驟 6

將扣具螺母與 CPU 冷頭一起組裝。

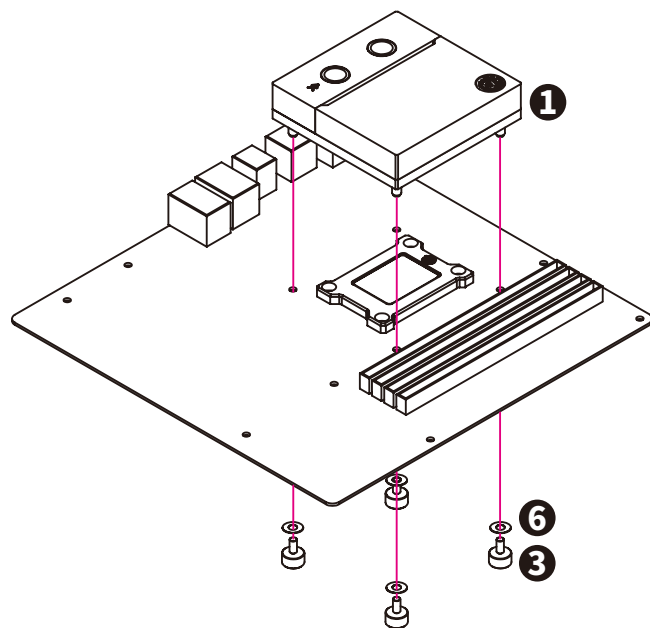
步驟 7

完成安裝。

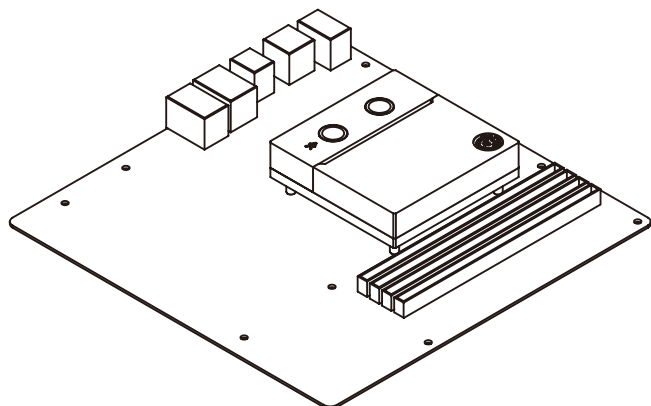

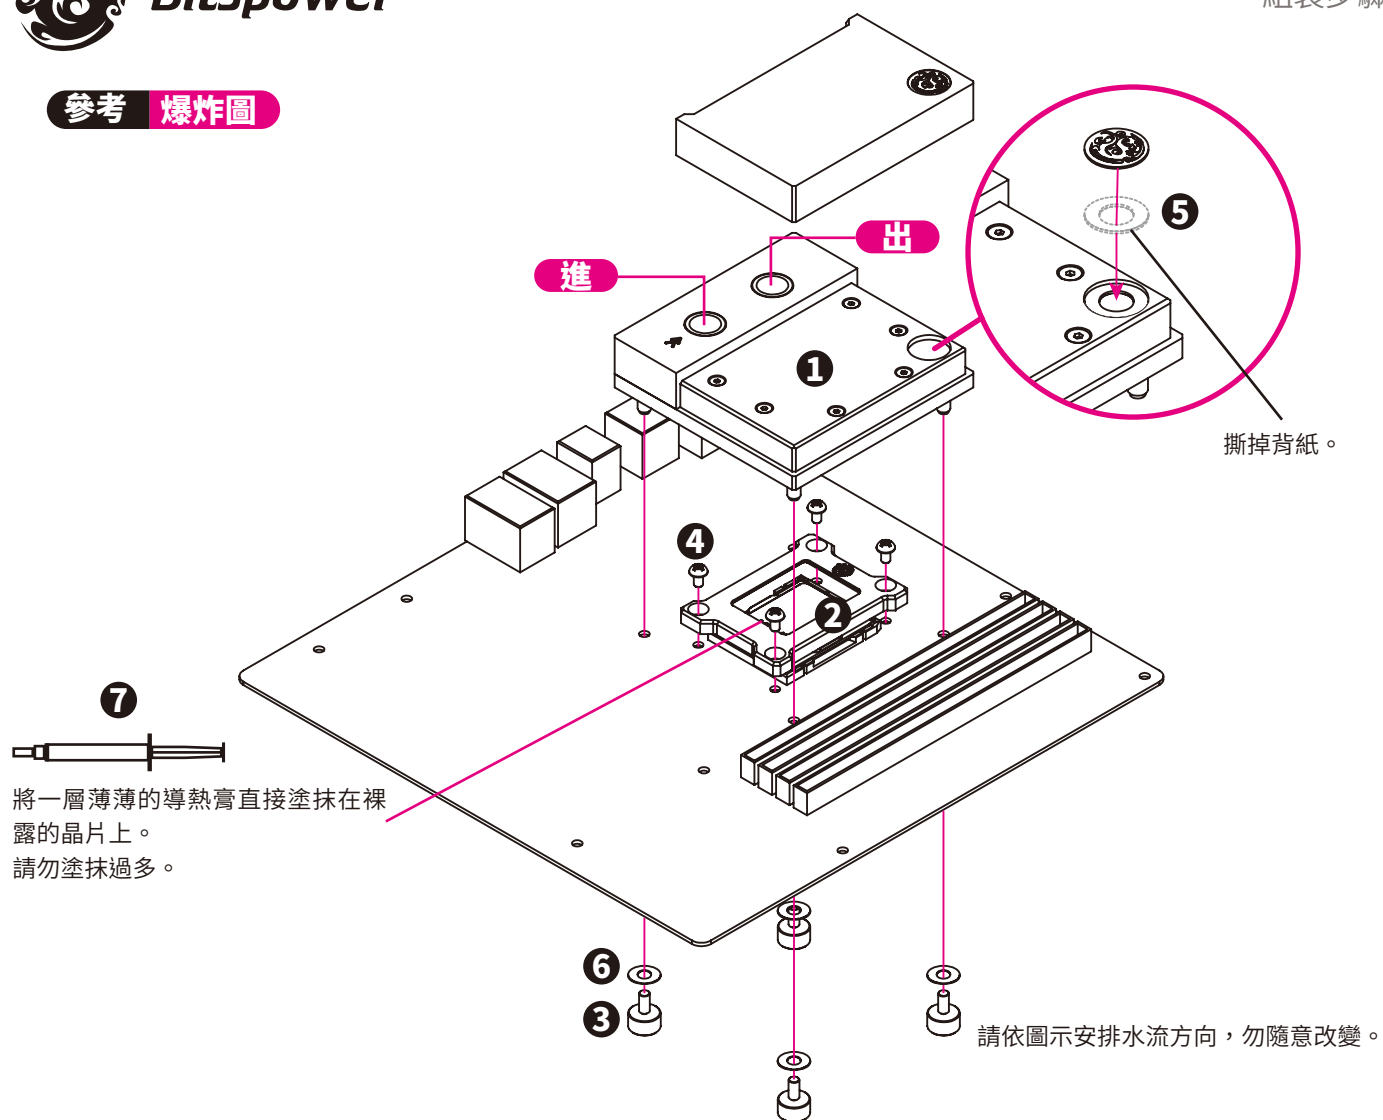參考 爆炸圖

使用說明 尺寸參考
