


Strata LN2 CPU Classic Container

BPM-LN2-CPU
LN2

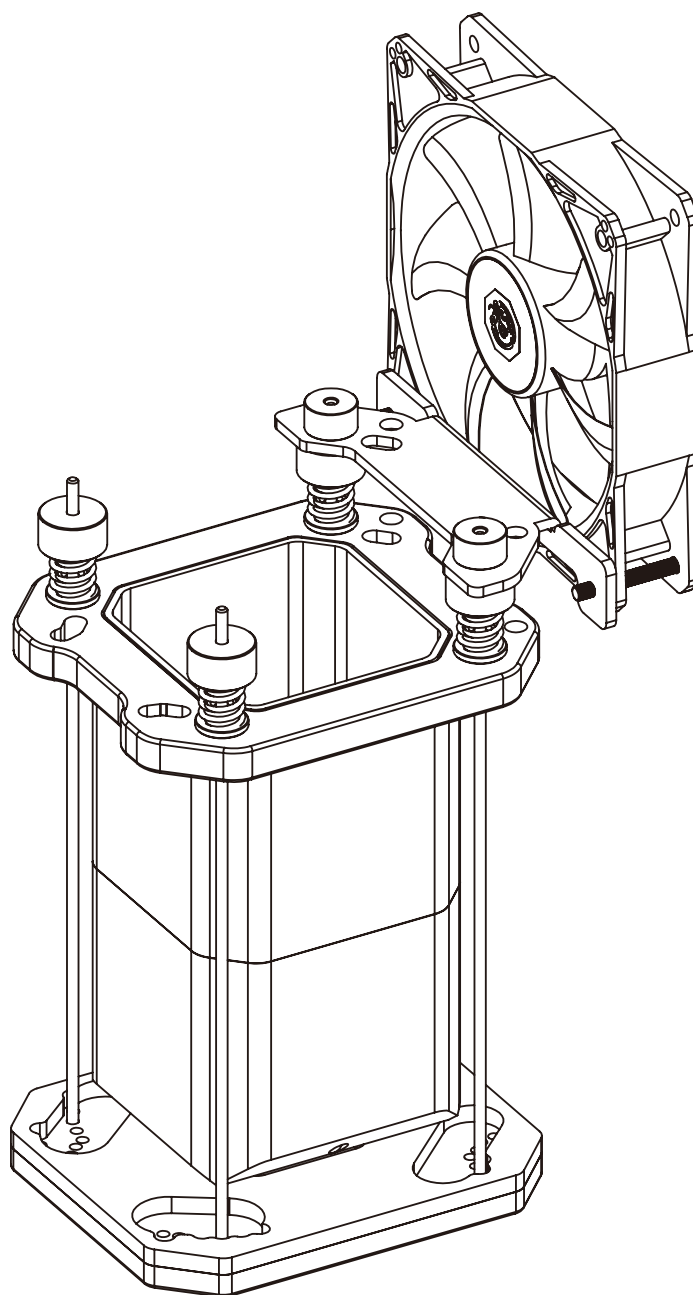


注意事項


- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

包含內容


- 1** CPU LN2 底部 1 個

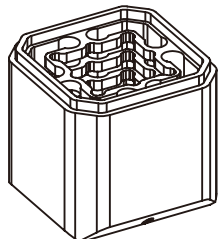


- 2** CPU LN2 套筒 1 個

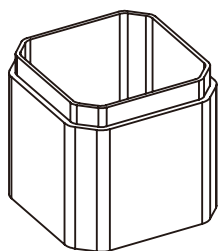


- 3** CPU LN2 支架 A 1 片

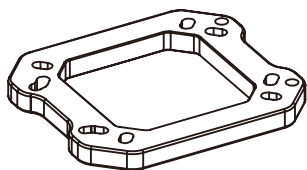


- 4** CPU LN2 支架 B 1 片

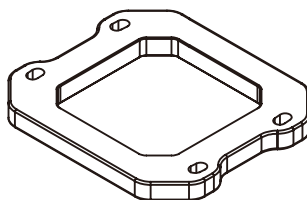

- 5** CPU LN2 背板 1 片

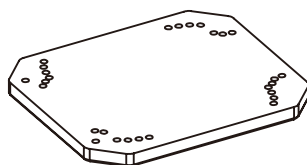

- 6** CPU LN2 墊片 1 片

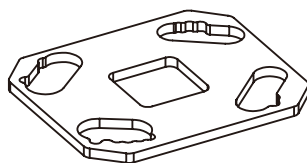

- 7** 螺柱 4 PCS



- 8** 手轉螺絲 4 顆



- 9** 彈簧 4 個



- 10** 華斯 4 個



- 11** 墊高螺絲 (4710/4677) 4 支



- 12** 墊高螺絲 (AM5) 4 支




- 13** 墊高螺絲 (TR5) 4 支



- 14** 墊高螺絲 (SP5) 4 支



- 15** 風扇支架 1 個

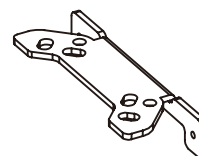

- 16** M4 x 30 螺絲 2 支




- 17** 螺母 2 顆




安裝說明 標準

適用 775, 1151, 1200, 1700, 1851, 2066,
FM2, AM3, AM4,

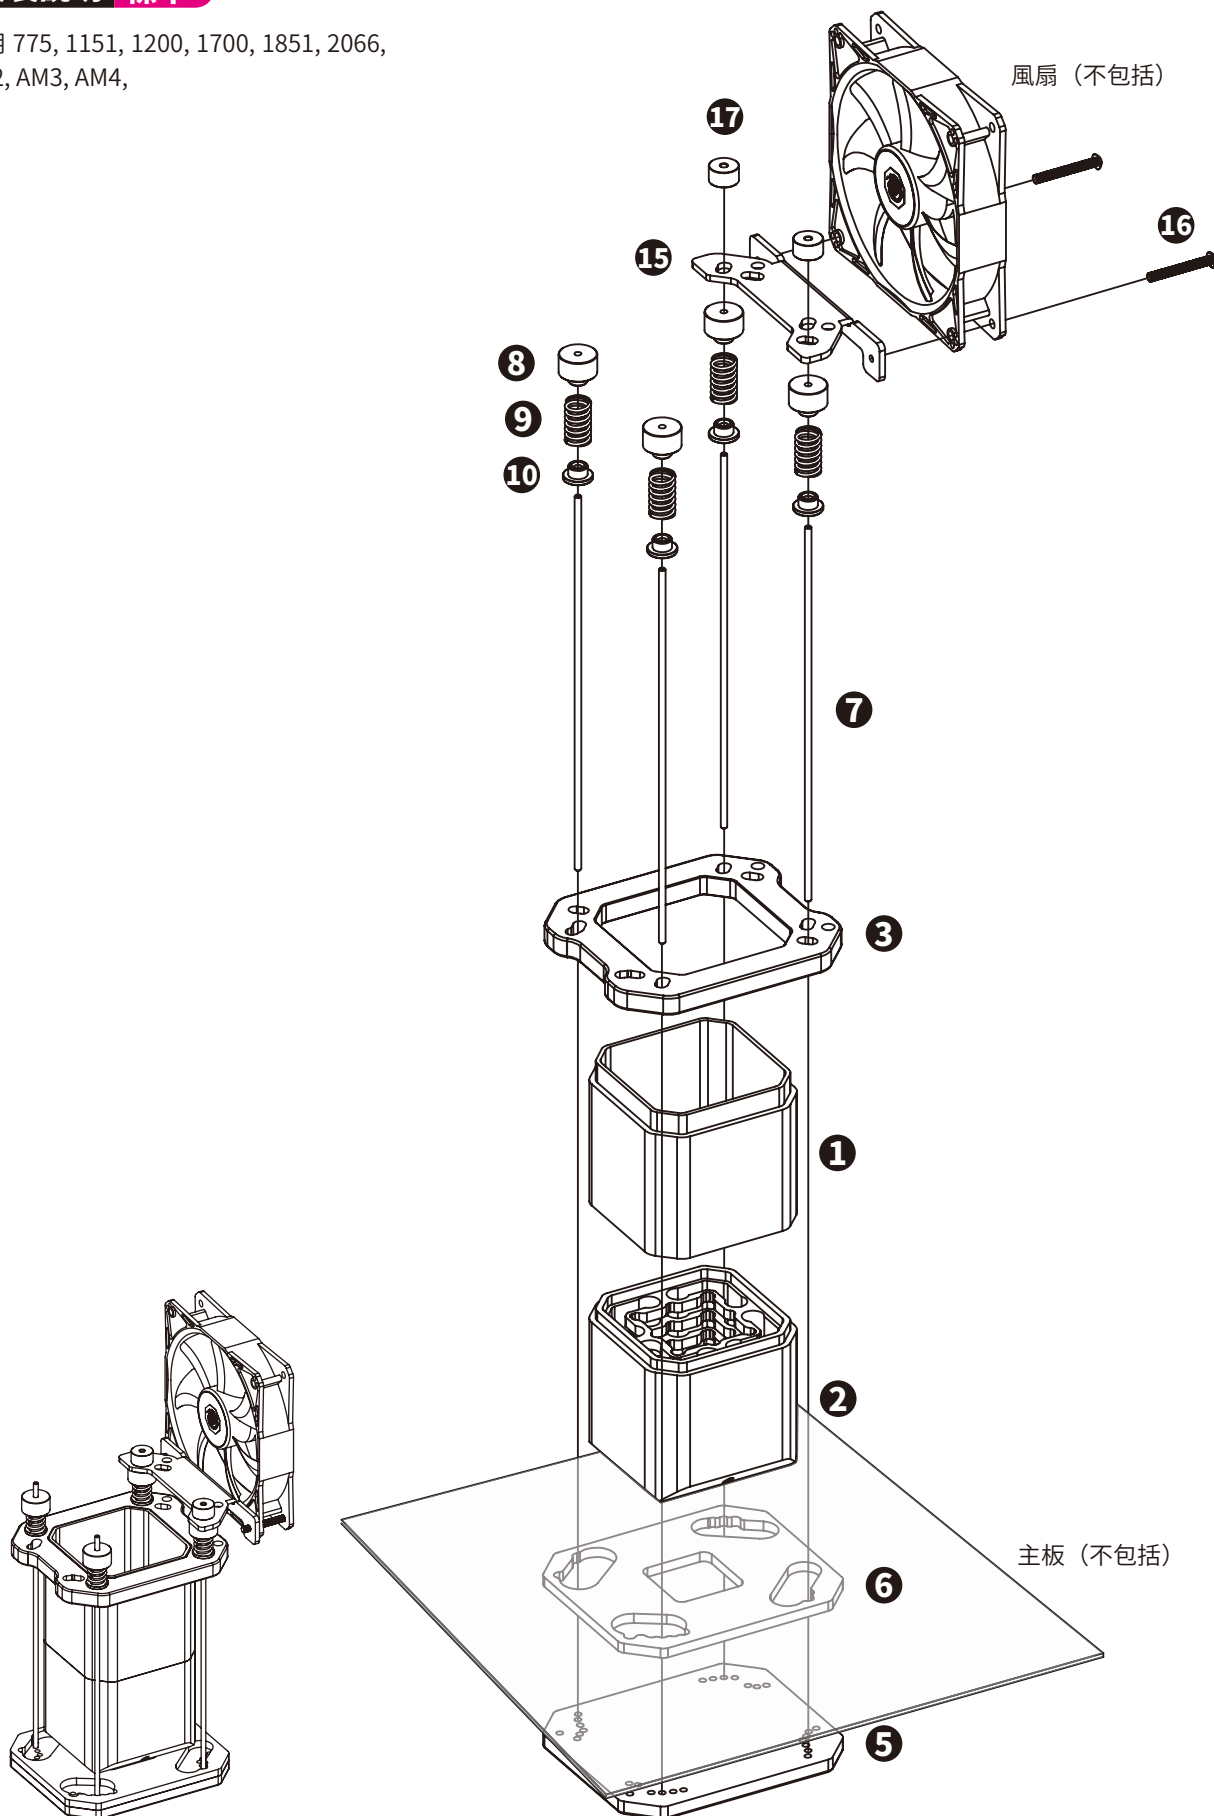

安裝說明 4710 / 4677

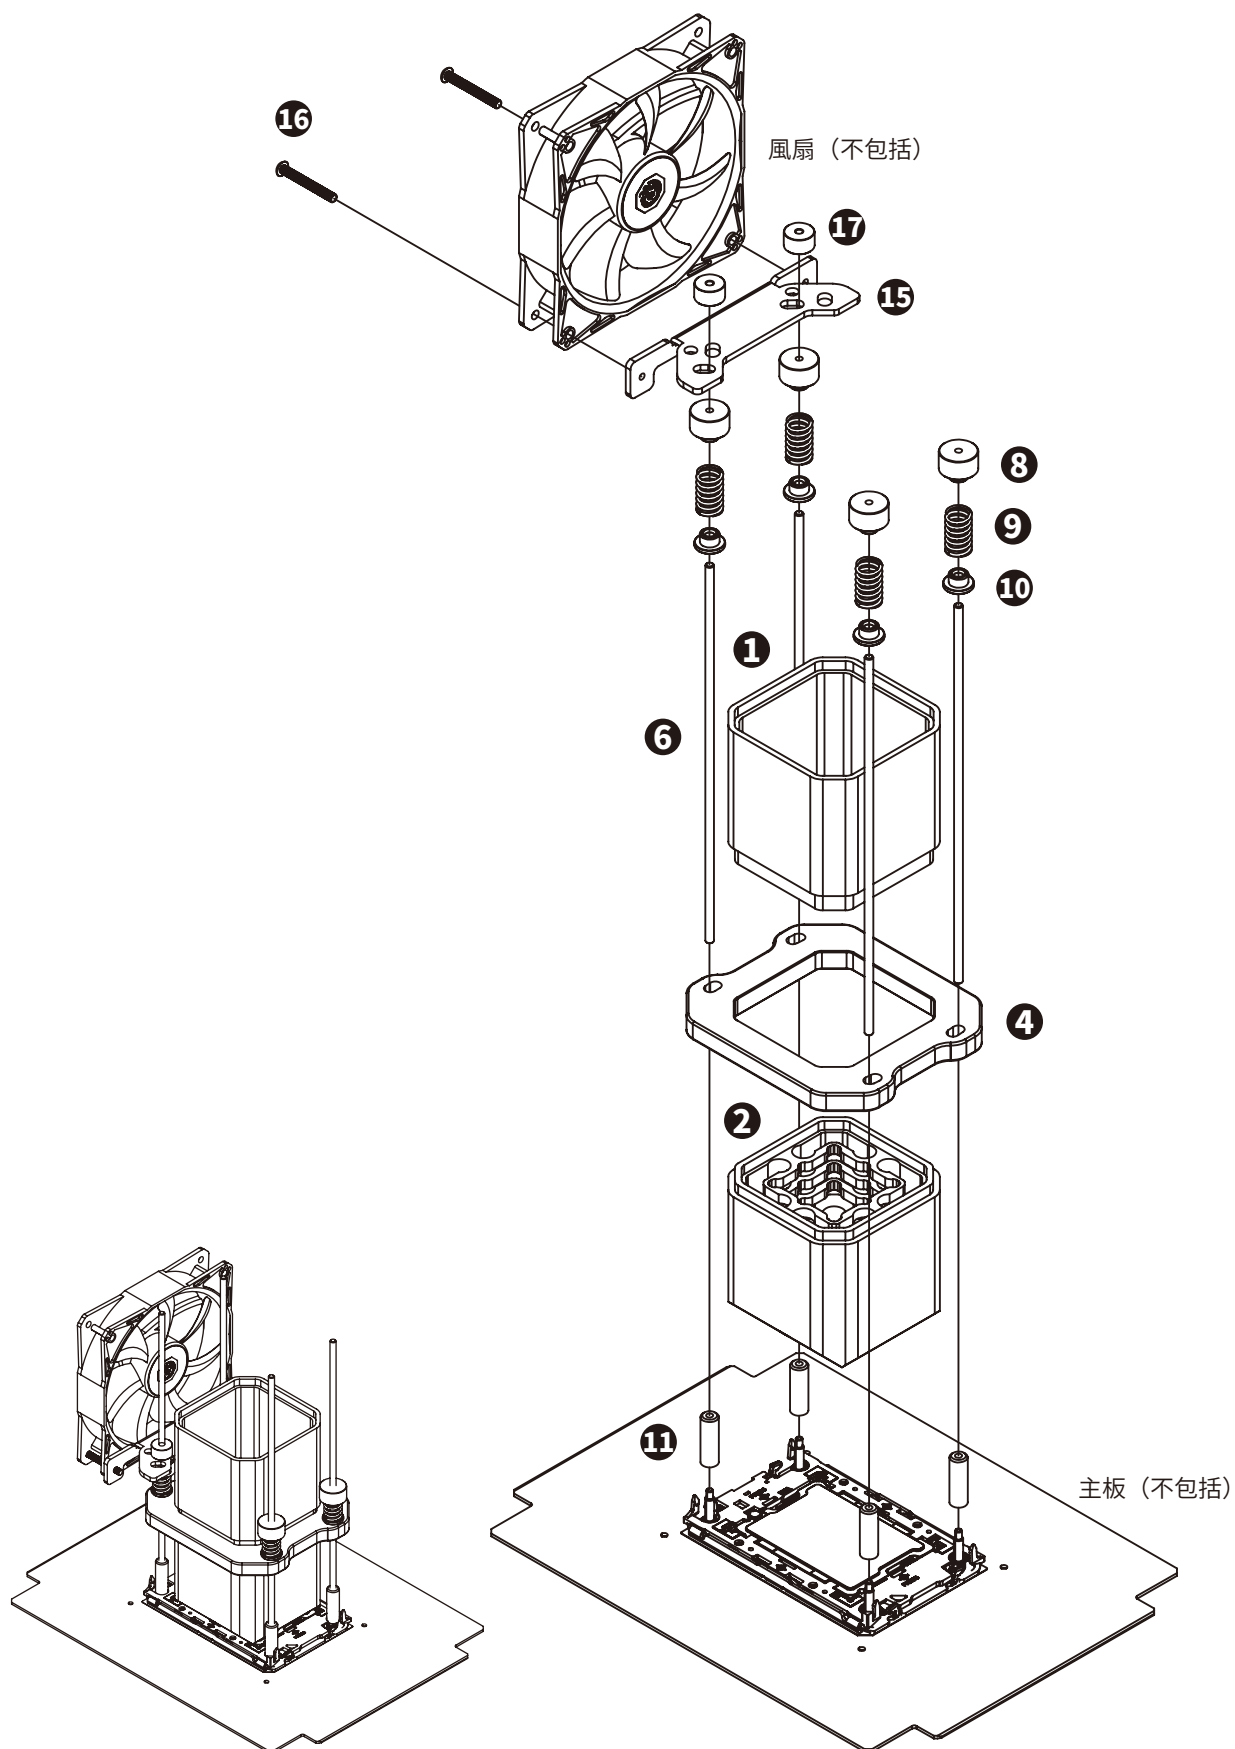

安裝說明 AM5 / TR5 / SP5

風扇（不包括）

主板（不包括）

