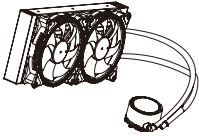






BPTA-CYAI0240-NTX

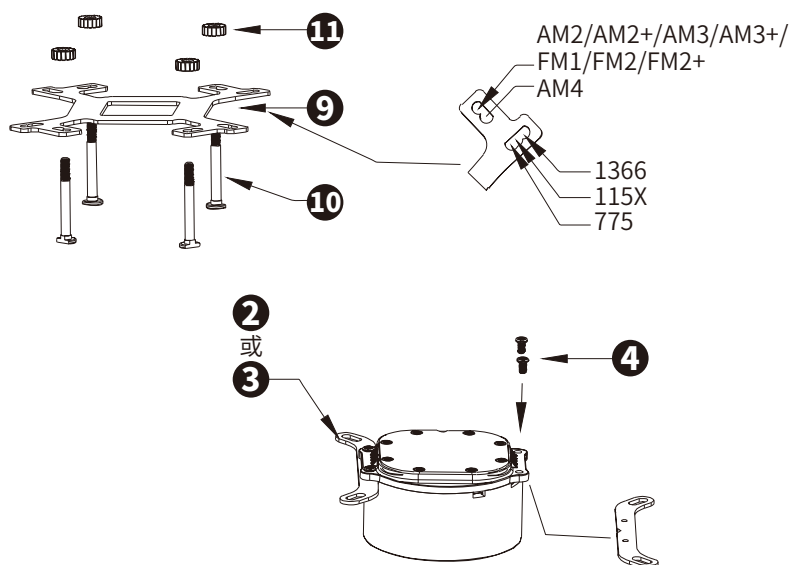
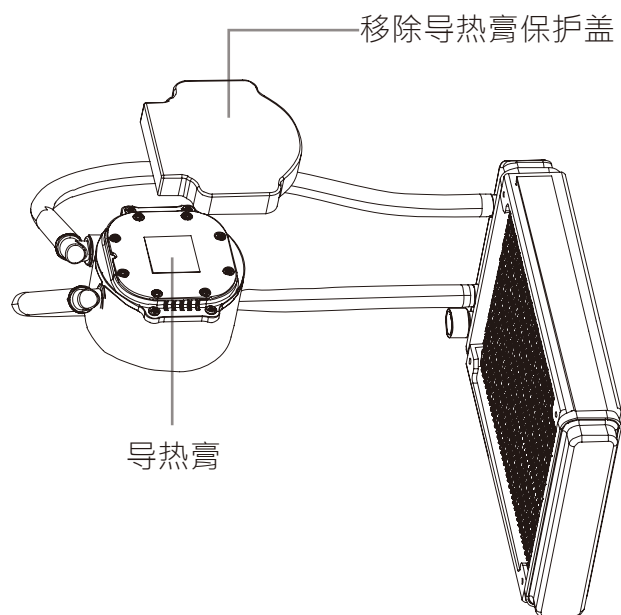
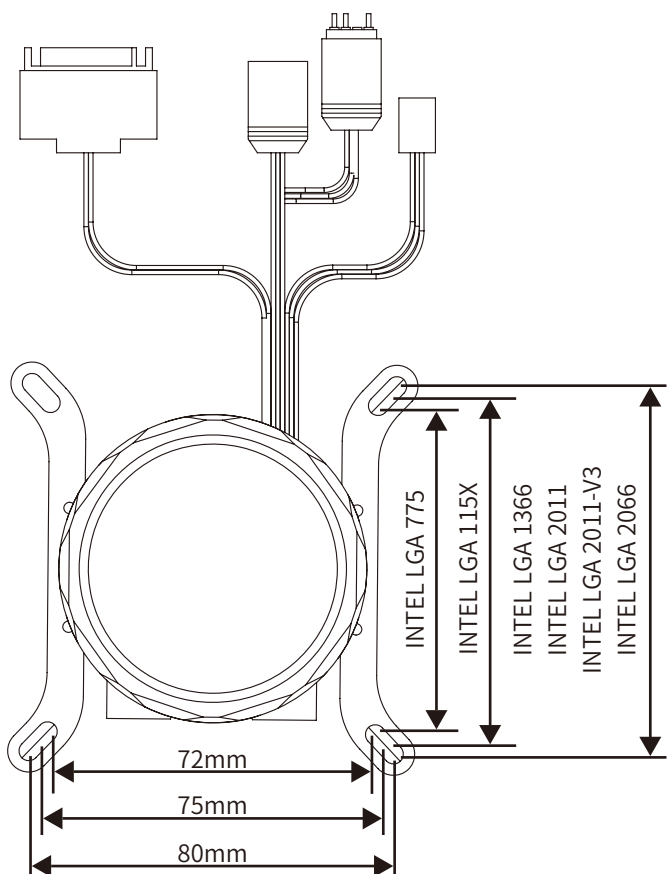
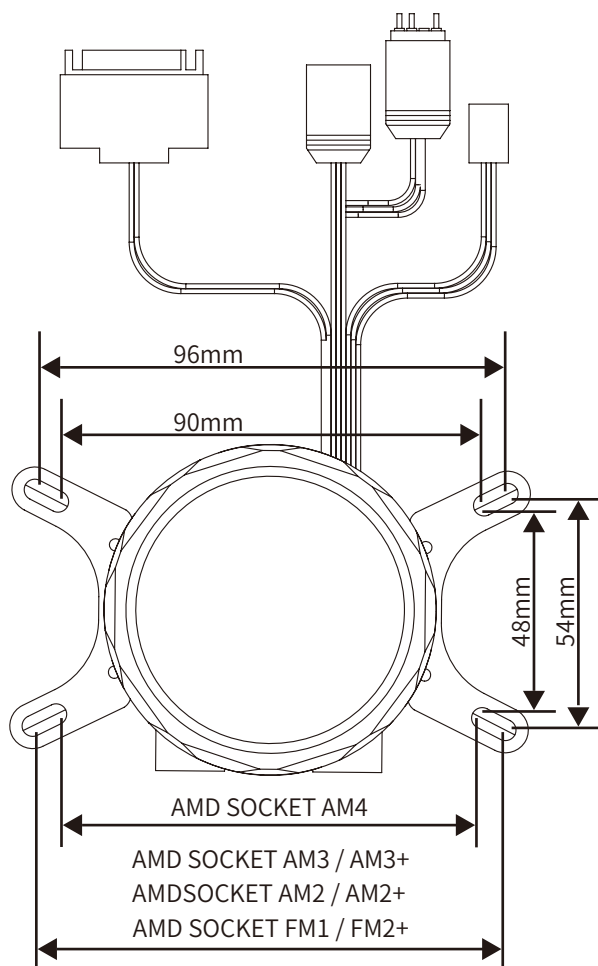
Bitpower Cyclops 240 All-In-One Liquid CPU Cooler with Notos Xtal Fans

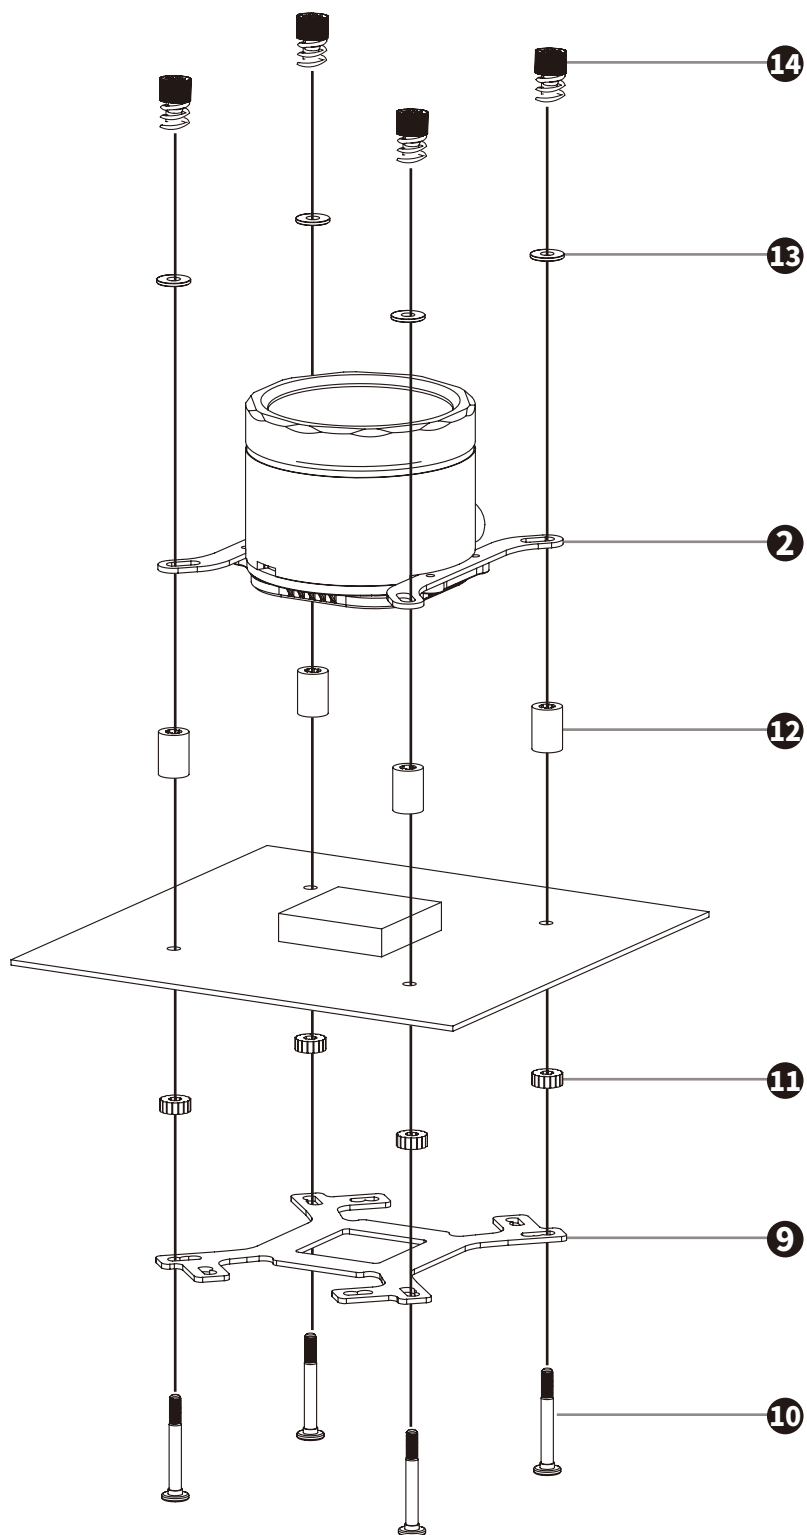
配件

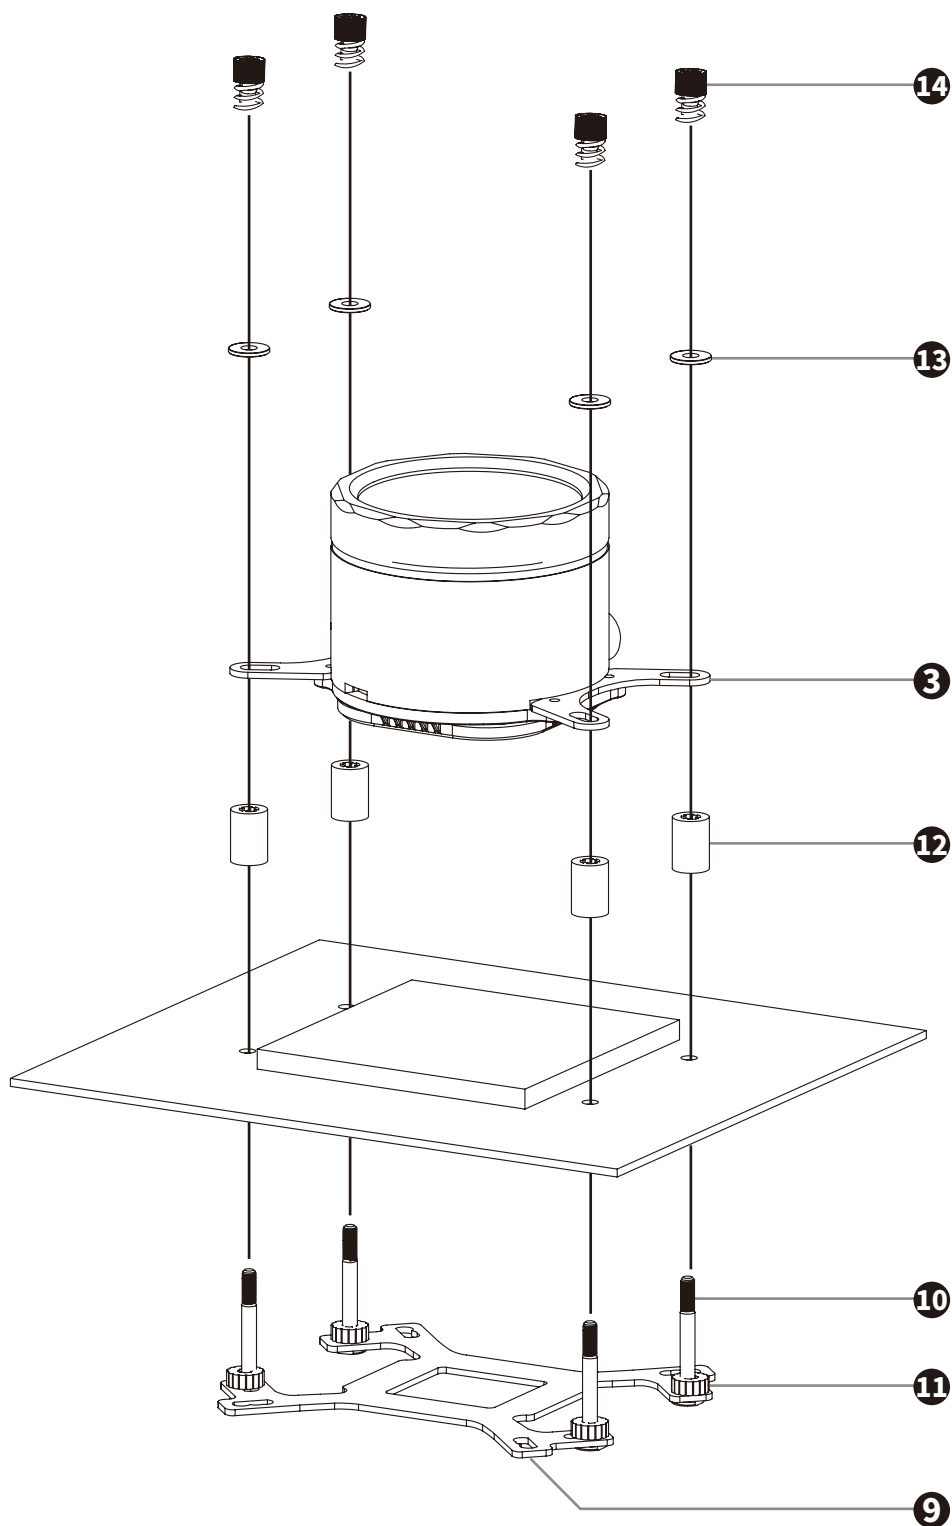
- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 1 BPTA-CYAI0240V2-NTX | 1 组 | 2 Intel 托架 | 2 個 |
|  | |  | |
| 3 AMD 托架 | 2 个 | 4 托架螺丝 | 4 支 |
|  | |  | |
| 5 刮刀 | 1 支 | 6 转接电缆 | 1 支 |
|  | |  | |
| 7 Intel 2011/2066 螺丝 | 4 支 | 8 螺丝 | 8 支 |
|  | |  | |
| 9 背板 | 1 片 | 10 背板螺丝 | 4 支 |
|  | |  | |
| 11 固定螺帽 | 4 个 | 12 板间隔柱 | 4 个 |
|  | |  | |
| 13 垫片 | 4 片 | 14 螺母 | 4 支 |
|  | |  | |
| 15 BPTA-MKCYAIO-1700 | 1 组 | | |

注意事项

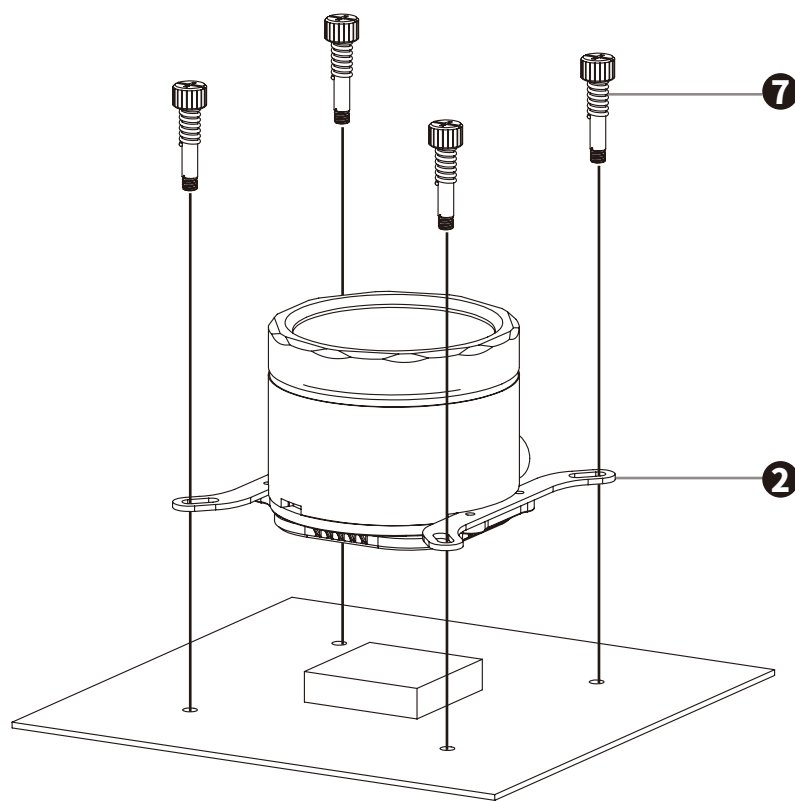
- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

步骤 1

步骤 2

兼容性 for Intel

兼容性 for AMD


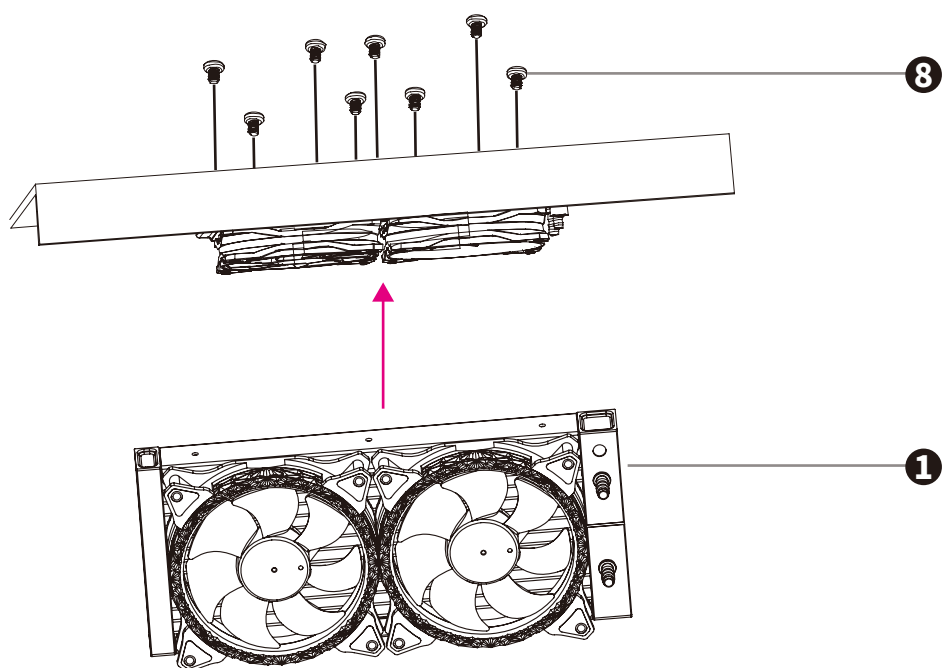
步骤 3 for Intel




步骤 3 for Intel 2011/2066

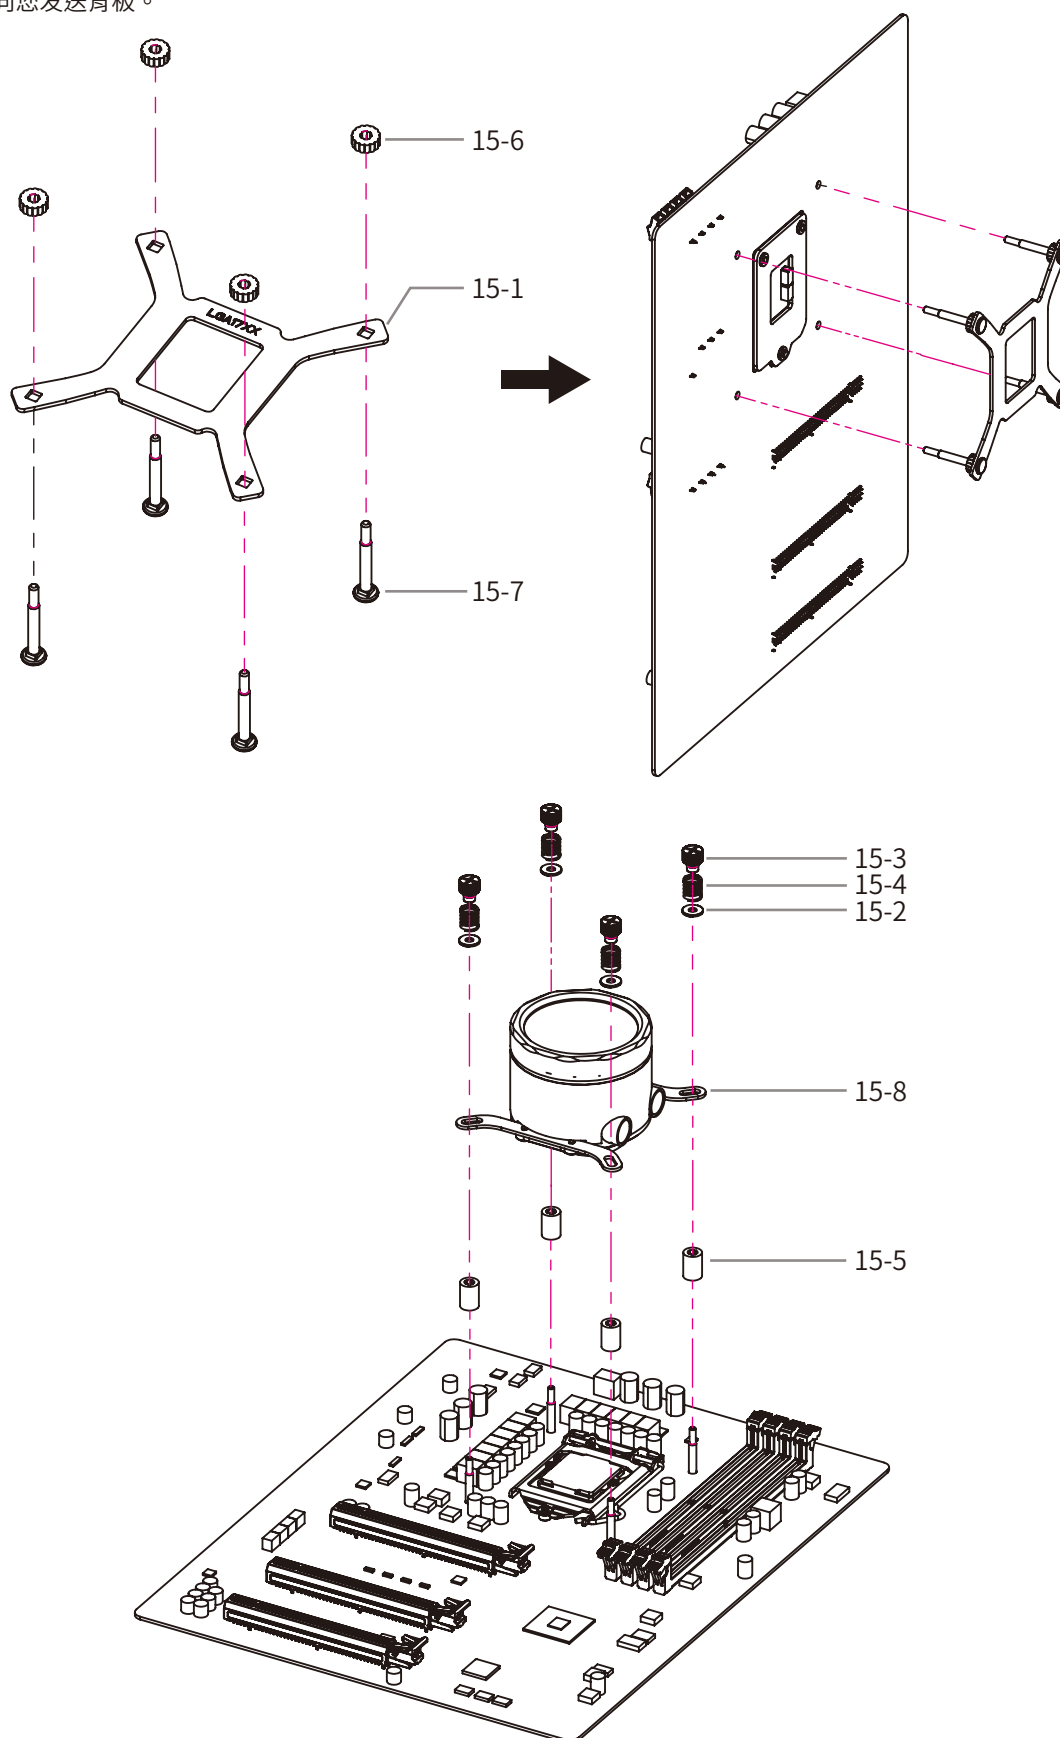


步骤 4



步骤 5 for LGA 1700

如果您需要第 12 代 Intel Core 处理器（LGA 1700 插槽）的背板，请在我们的官方网站上注册并提供您的购买信息。Bitpower 将向您发送背板。



步骤 6
范例 :BPTA-CYAIO360-NTX
