


BPM-CPURVA

Bitpower CPU Block Summit Revo AMD Edition

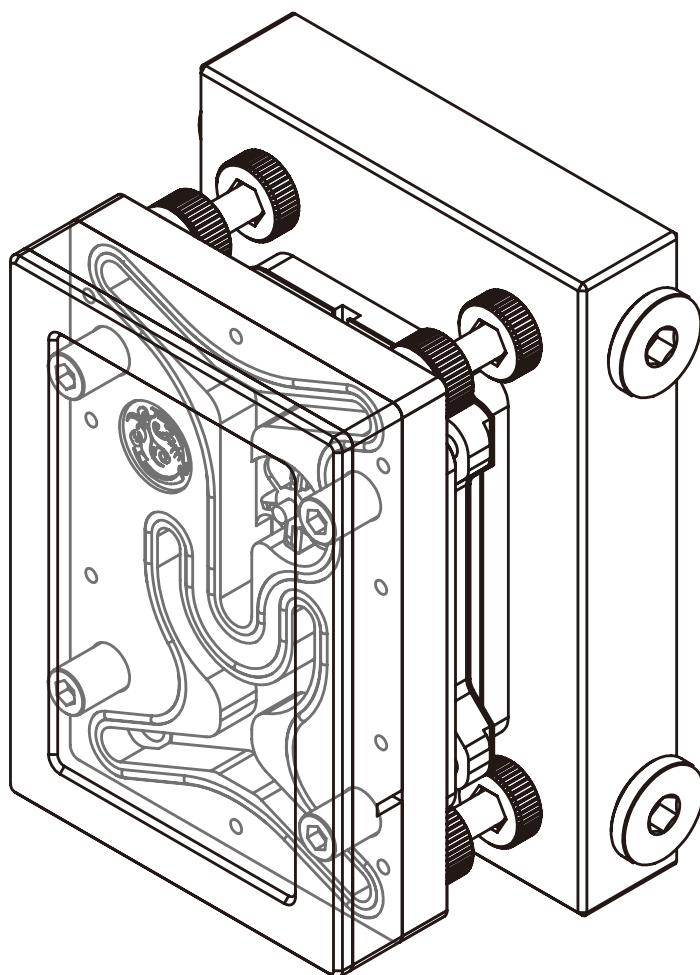

注意事項


- 請在安裝前仔細閱讀並遵循本手冊中的安裝指南。安裝此水冷頭需要對您的硬體有一些進階知識。因此，如果您對安裝的步驟感到不了解，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- 我們建議在組裝完您的水路系統後使用測漏計測試，例如我們的 Bitspower 數位測漏計，以免在注入水冷液後發生洩漏狀況。
- **禁止**在水路有水或水泵運作時使用測漏計。
- 使用測漏計時，壓力**不得超過** 0.5 kg/cm² 或 7.0 PSI。對您的水冷系統施加過高的壓力可能會造成您的水冷零件損壞。
- Bitspower 不對使用測漏計造成的任何潛在損壞負責。
- 在安裝任何零件時絕對**不要**過度擰緊，除非在說明中另有說明，否則過度擰緊會導致您的零件損壞。
- 建議使用我們的 Bitspower 透明水冷液來獲得最佳的冷卻效果，同時使用 Bitspower 染料來達成您想要的顏色。我們建議不要使用純蒸餾水，因為長時間使用可能會導致水垢與藻類的產生。請避免使用任何其他非推薦的水冷液或液體。使用非推薦的水冷液或液體可能會導致異常狀況，如硬體塗層剝落、沉積物或殘渣積聚導致管路或 O 圈的損壞和變形及水泵的不正常運作。Bitspower 不因使用非推薦水冷液而出現的任何問題負責。
- 絕對**不要**混用或使用不同種類的金屬製成的零件至您的水冷系統中。絕對不要使用鋁底的水冷零件與 Bitspower 產品一起使用，會導致您的水冷零件嚴重損壞和漏水，並使您的保固失效。如果您對使用的零件有任何疑問或問題，請聯繫我們的客戶支援以獲得幫助。
- Bitspower 保留更改我們產品設計和解釋的權利，恕不另行通知。產品的實際設計和顏色可能與我們的網站上顯示的不同。

Bitpower CPU Block Summit Revo AMD Edition

包含內容


1 磁吸面蓋

1 個

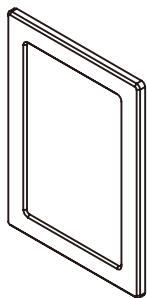


2 CPU 冷頭 (前)

1 PCS

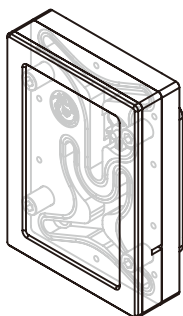

3 CPU 冷頭 (後)

1 PCS

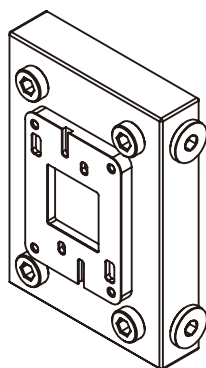

4 扣具螺母

4 PCS



5 通道接頭

4 PCS




6 O 圈

4 PCS



7 CPU 固定架

1 PCS

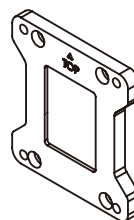


8 扣具螺柱

4 PCS



9 絕緣墊片

1 PCS

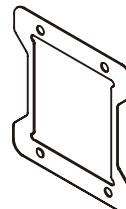

10 #6-32X10 螺絲

4 PCS



CPU 插槽兼容

AMD AM5


使用說明 請按照正確的順序進行安裝


在將冷頭安裝到主機板上之前，請確認沒有任何干涉。

如果冷頭與主機板上的任何組件干涉，請勿繼續操作，並聯絡我們尋求協助。

步驟 1


請鬆開原廠螺絲。

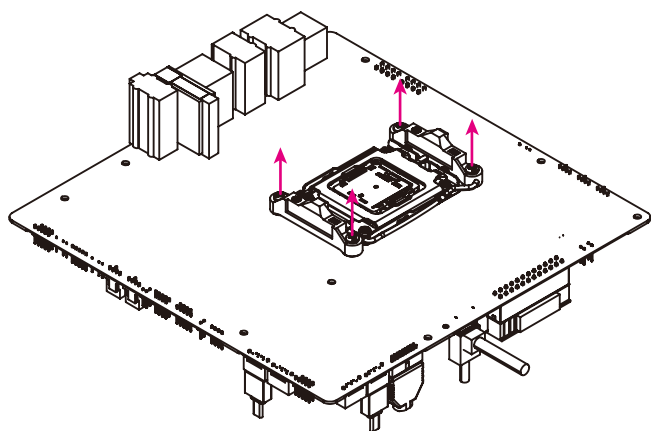


注意：圖示為背插式主機板，與您的實際主機板設計和風格可能會有不同。

步驟 3


請安裝 CPU。

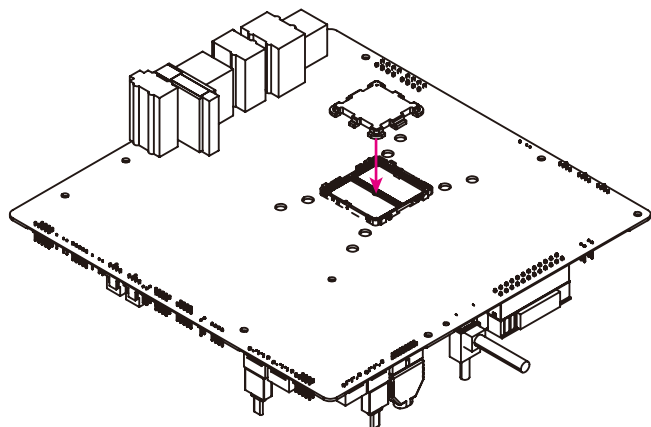
步驟 2

請移除原主板上的 CPU 扣具及強化背板。

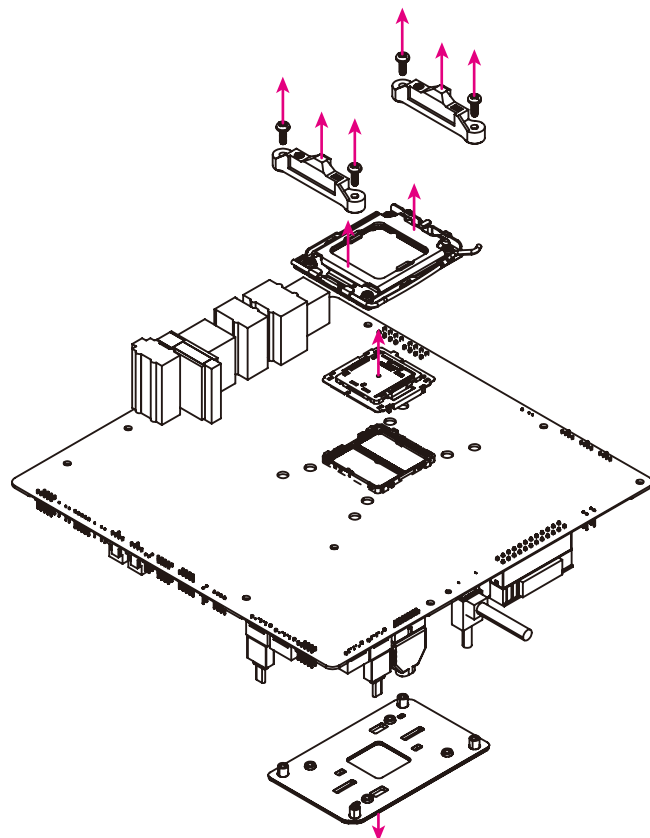

步驟 4

請預先組裝如下配件。

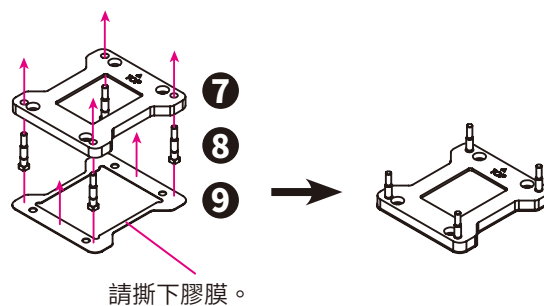


步驟 5

將步驟 4 預組完成的零件與背面冷頭一同安裝至主機板上。

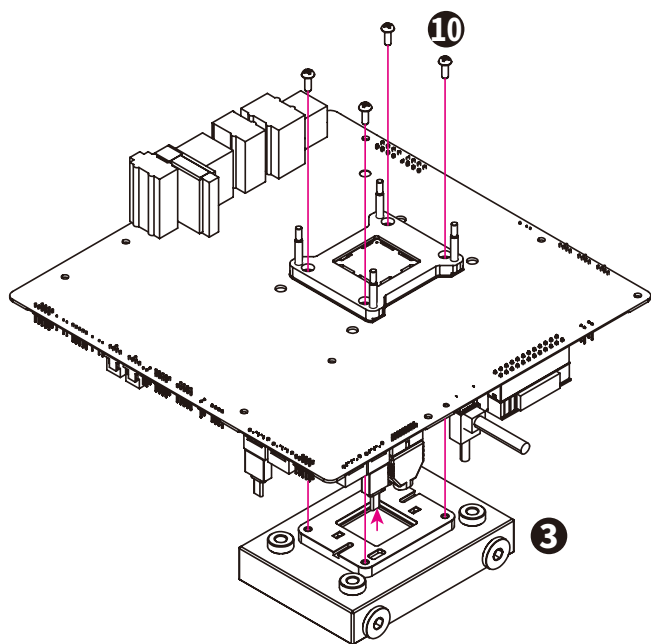

步驟 6

請預先組裝如下配件。

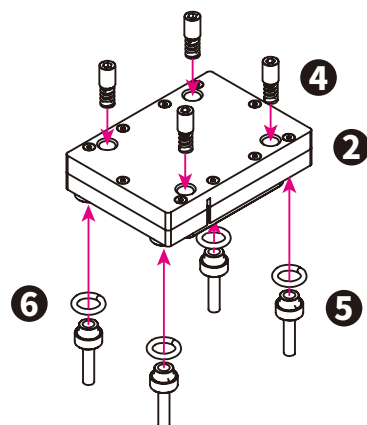


步驟 7

將步驟 6 預組完成的零件連接背面冷頭，安裝至主機板上。




請勿將扣具螺母鎖過緊，以免造成組件損壞。

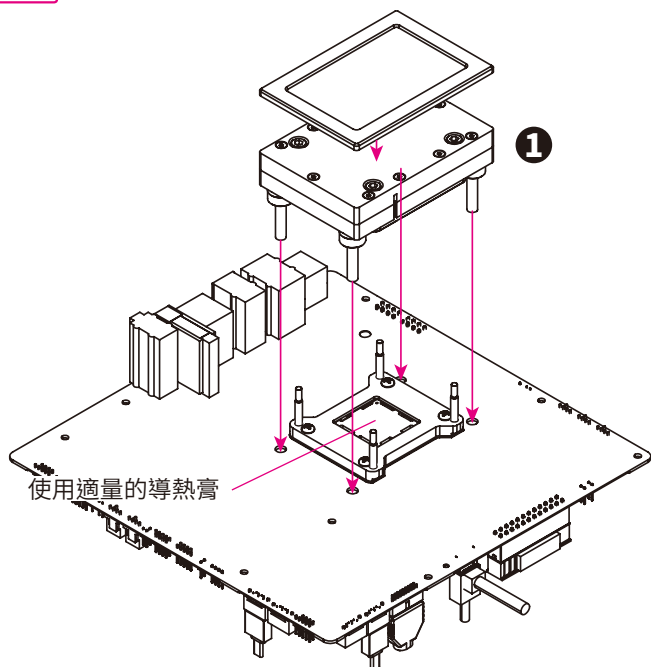

步驟 8

蓋上磁吸面蓋後完成安裝。

在組裝循環水路之前，請遵循進出水口安裝指南。

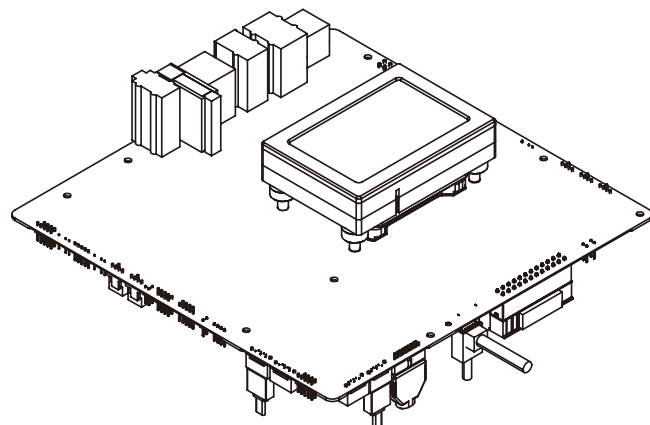

使用說明 進出水口安裝指南

警告

使用 Summit Revo 的背面水道模組上正確的出水孔作為進水口和出水口是非常重要的。使用不正確的出水孔將導致散熱性能下降，請依以下敘述及參考示意圖以確保水冷頭安裝正確。

Summit Revo CPU 水冷頭有兩種安裝選項。請選擇與 CPU 水冷頭流動方向互相匹配的安裝選項：

- 如果您計劃從底部進水，頂部出水，請選擇選項 1。
- 如果您計劃從頂部進水，底部出水，請選擇選項 2。

Summit Revo 的背面水道模組的出水孔與水冷頭本體內部的水道互相連接。水冷液進入水冷頭的正確流向視水冷頭安裝的方向而定，請確認您的進出水方向與水冷頭內正確的流向一致。



正視圖

選項 1

→ 出

← 進

選項 2

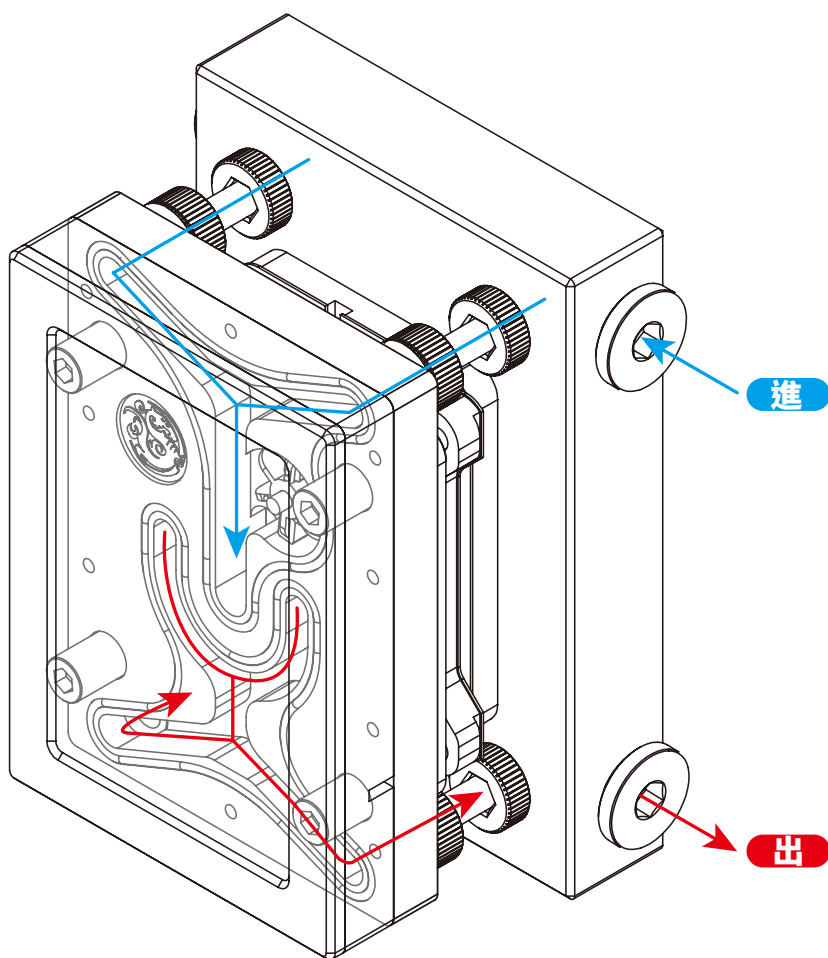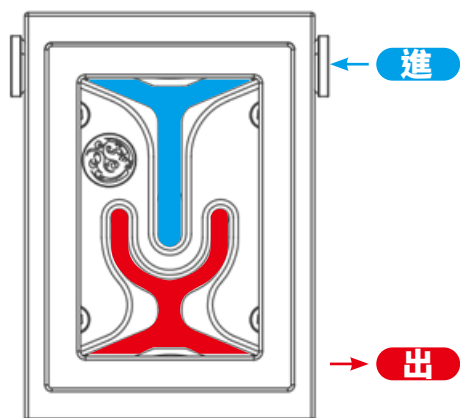

* 選項 2 範例：顯示水冷液流向

安裝前，請移除原主板上的 CPU 扣具及強化背板。

請依圖示安排水流方向，勿隨意改變。

