


Dual Power DRGB Fan Controller

BPM-DPOWRGBFC



BPA-GF1220-BK

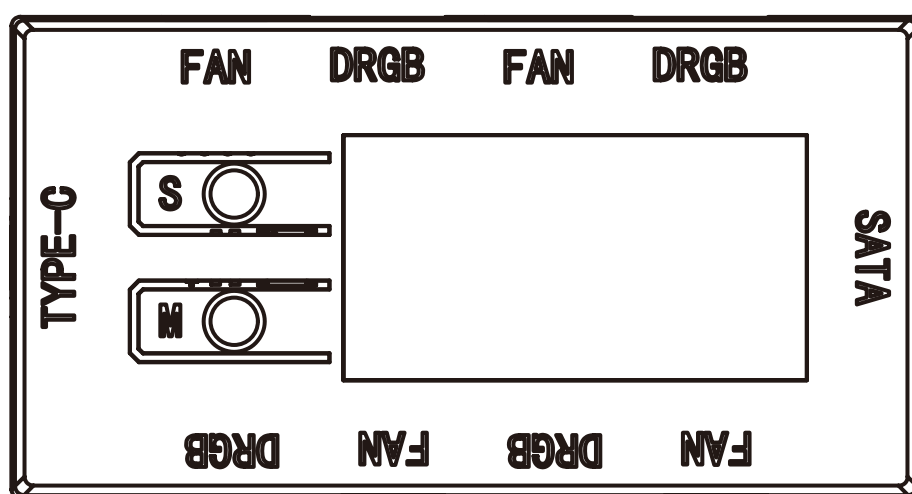


风扇供电接线

注意事项

- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

安装指南

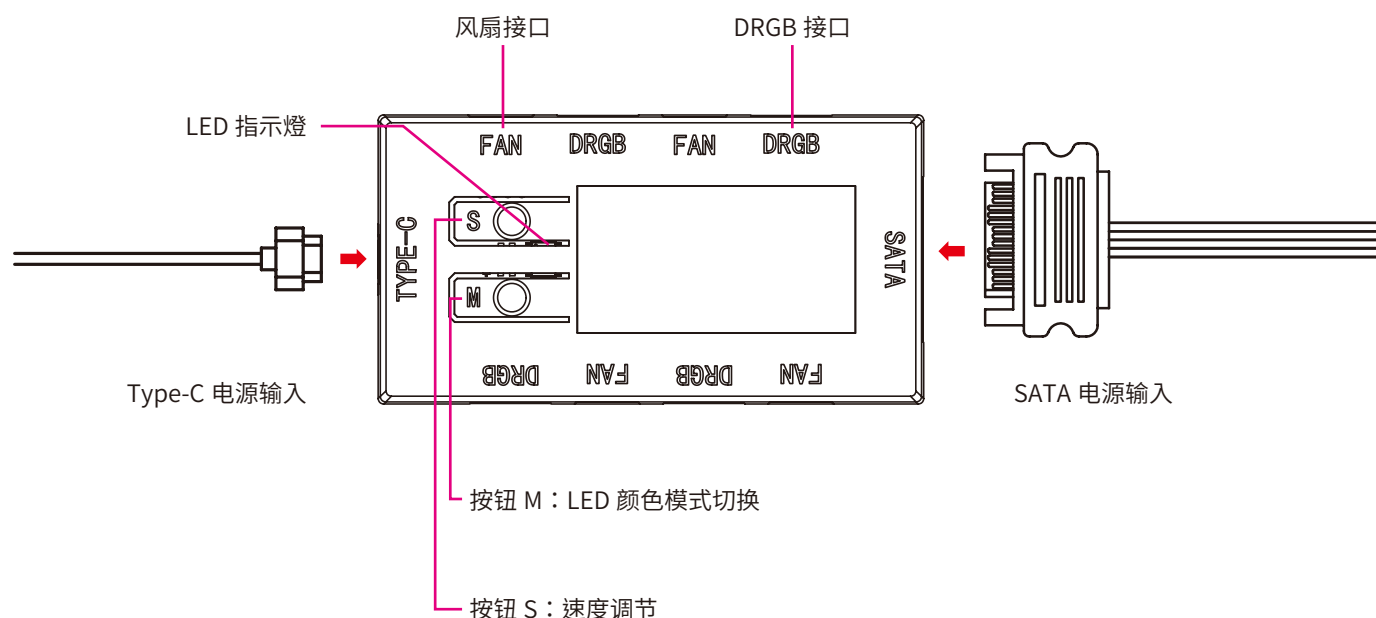

功能说明：

1. 该产品可以透过 TYPE-C 或者 SATA 埠输入供电，两者请择一。
当产品 LED 显示蓝色灯光时，表示已接电源。
2. 无论用 TYPE-C 或者 SATA 埠供电，
单一 FAN 接口都是输出 DC 12V 工作电压。
单一 DRGB 接口都是输出 DC 5V 工作电压。
3. 透过按键 M 可以切换不同的数位 RGB 灯光模式，可以选择 8 种单色或者 7 种较为经典的幻彩灯光模式。
4. 透过按键 S 可以进行风扇速度调控，转速分 4 段：30%，50%，80%，100%。
5. 产品本身有保护功能，可防止超负载的元器件损坏。

产品规格：

工作电压：LED DC 5V，风扇 DC 12V。

最大额定电流：3A。

F&Q

故障现象	原因分析	处理对策
灯条不亮	电源线没接好	重新连接电源接口
	电源故障	更换电源
	信号线没接好	重新连接信号线
外部输入无反应	信号是否有短路	找到短路点
	信号线没接好	重新连接信号接口，确认信号
单一接头无反应	灯带是否OK	更换灯带
	连接是否接好	检查插入接口
风扇不转	电源线没接好	重新连接电源线
	电源故障	更换电源
	信号线没接好	重新连接信号线
单颗风扇不转	风扇是否OK	更换风扇
	连接是否接好	检查插入接口