


Summit Pro X4677 POM Edition for Xeon LGA 4710/4677

BPM-EP4677-G5

配件


1 BPM-EP4677-G5

1 组

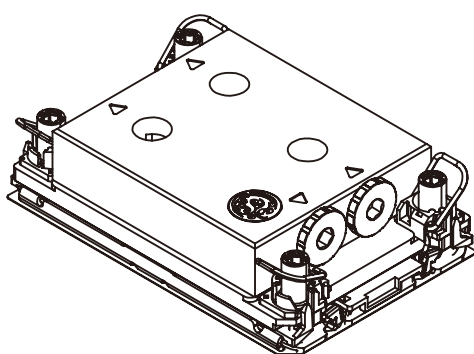

2 BPA-TP1-2.5G

1 支



注意事项


- 请在安装前仔细阅读并遵循本手册中的安装指南。安装此水冷头需要对您的硬体有一些进阶知识。因此，如果您对安装的步骤感到不了解，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- 我们建议在组装完您的水路系统后使用测漏计测试，例如我们的 Bitspower 数位测漏计，以免在注入水冷液后发生泄漏状况。
- **禁止**在水路有水或水泵运作时使用测漏计。
- 使用测漏计时，压力**不得超过** 0.5 kg/cm^2 或 7.0 PSI。对您的水冷系统施加过高的压力可能会造成您的水冷零件损坏。
- Bitspower 不对使用测漏计造成的任何潜在损坏负责。
- 在安装任何零件时绝对**不要**过度拧紧，除非在说明中另有说明，否则过度拧紧会导致您的零件损坏。
- 建议使用我们的 Bitspower 透明水冷液来获得最佳的冷却效果，同时使用 Bitspower 染料来达成您想要的颜色。我们建议不要使用纯蒸馏水，因为长时间使用可能会导致水垢与藻类的产生。请避免使用任何其他非推荐的水冷液或液体。使用非推荐的水冷液或液体可能会导致异常状况，如硬体涂层剥落、沉积物或残渣积聚导致管路或 O 圈的损坏和变形及水泵的不正常运作。Bitspower 不因使用非推荐水冷液而出现的任何问题负责。
- 绝对**不要**混用或使用不同种类的金属制成的零件至您的水冷系统中。绝对不要使用铝底的水冷零件与 Bitspower 产品一起使用，会导致您的水冷零件严重损坏和漏水，并使您的保固失效。如果您对使用的零件有任何疑问或问题，请联系我们的客户支援以获得帮助。
- Bitspower 保留更改我们产品设计和解释的权利，恕不另行通知。产品的实际设计和颜色可能与我们的网站上显示的不同。

安装说明



下图所示的托架和方向键指示器仅供参考。安装过程中，请使用者应确认托架版本和方向键位置。

步骤 1

将 CPU 与托架组装在一起。（确保 CPU 和托架上的方向指示符对齐）

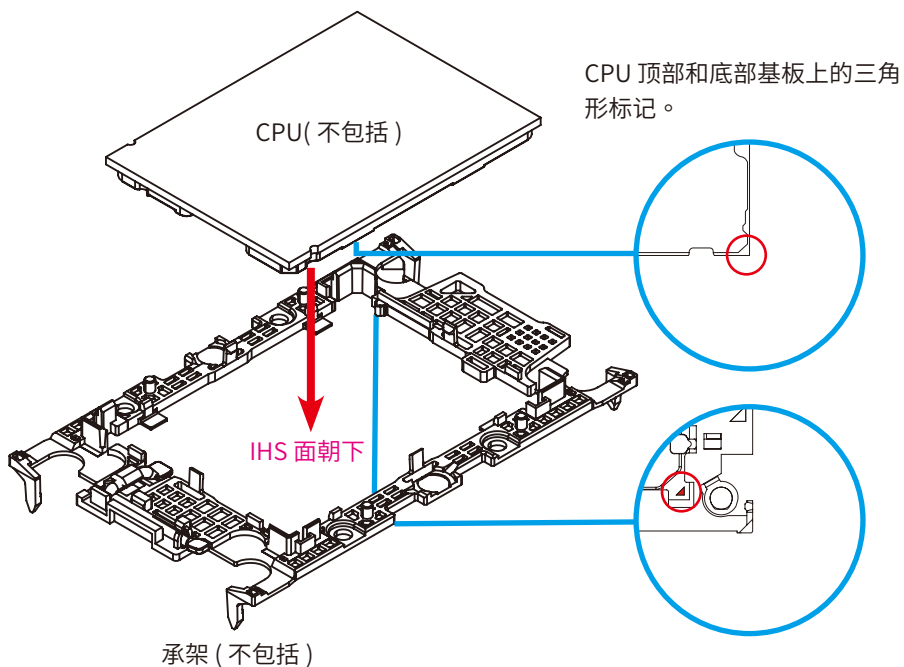
**步骤 2**

在水冷头上涂抹适量的导热矽脂，然后将 CPU 和散热器组件组装到水冷头上。

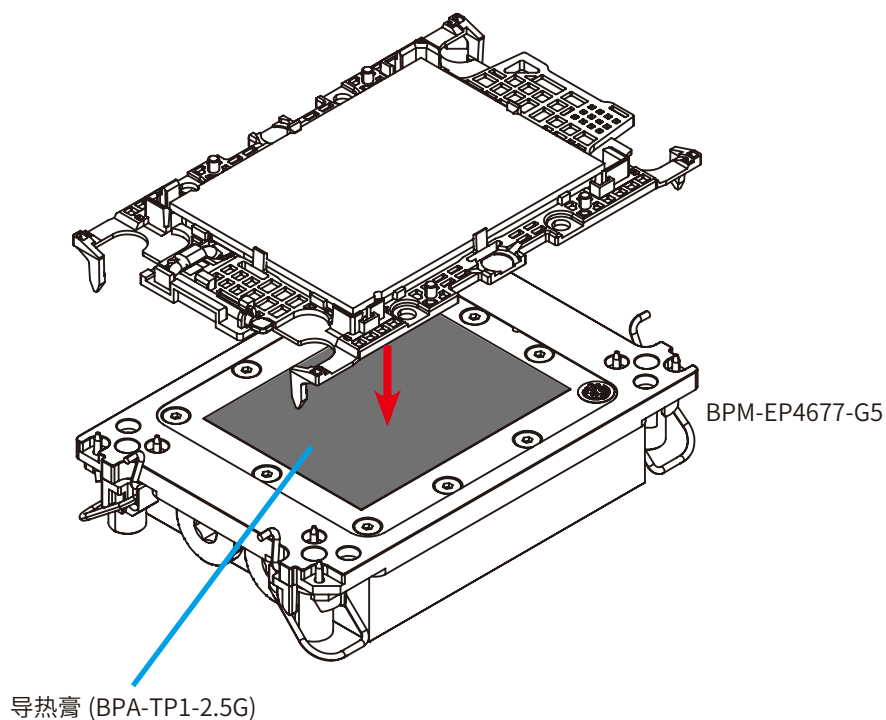


步骤 3

在将 CPU、载板和水冷头（PHM）安装到主板插槽之前，请务必参考方向指示器，确保方向正确。

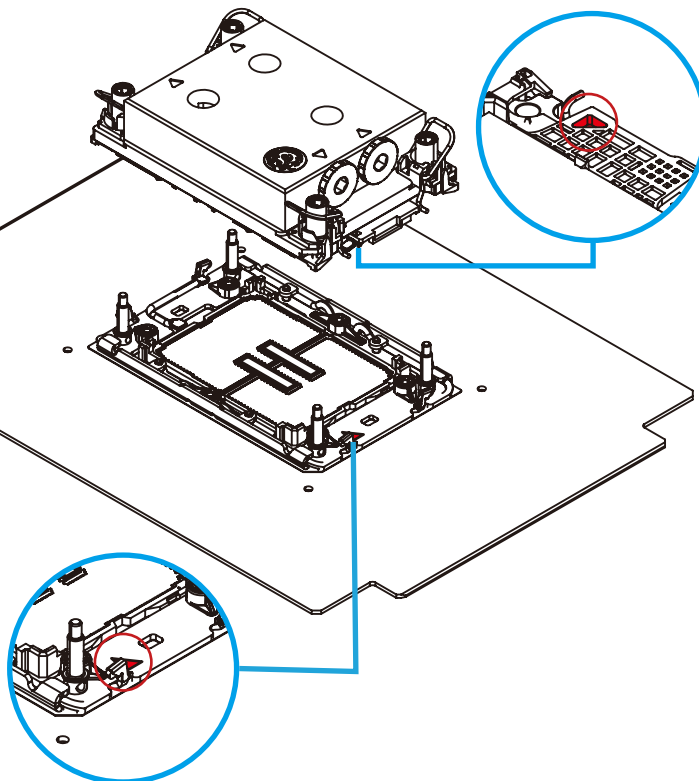

步骤 4

将四个螺帽上的钢丝向内推至解锁位置，并将螺帽与垫板上的四个柱子对齐。

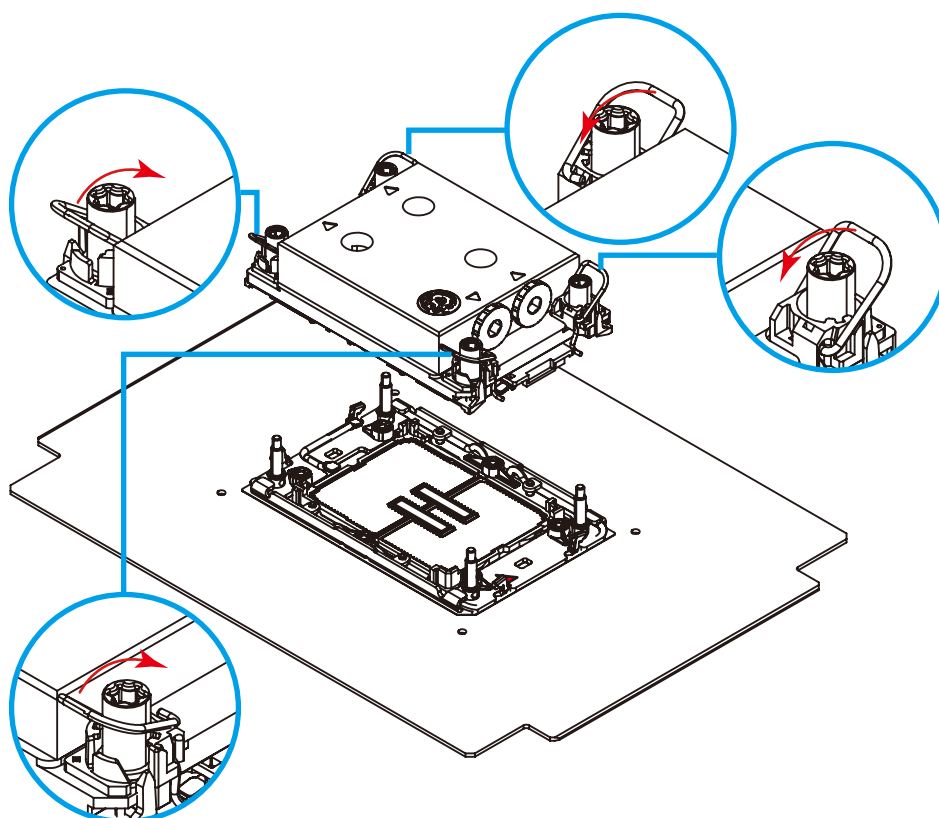


步骤 5

将 PHM 正确放入垫块后，将四个螺帽上的钢丝向外推至锁定位置，以将 PHM 固定在垫块上。

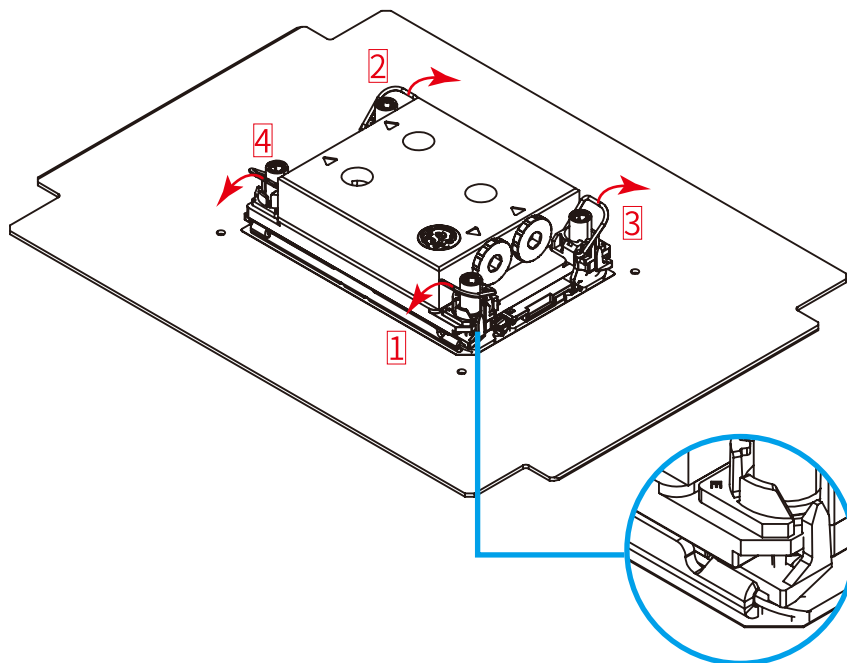
步骤 6


使用 Torx T30 螺丝起子（不包含在内），请按照主机板指南拧紧每个螺母。

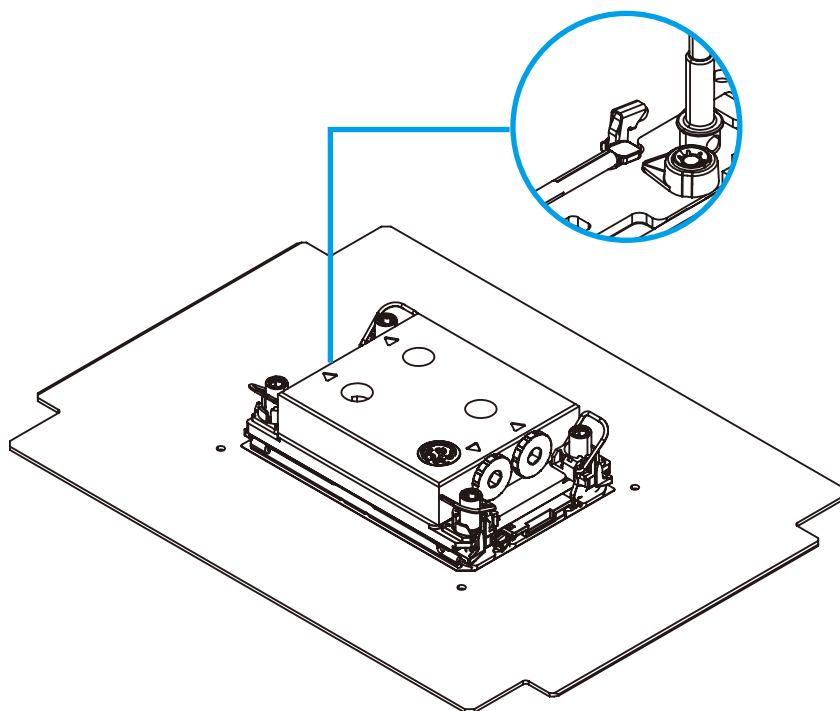


进出水

水冷头配有两个进水口和三个出水口。请看下图，了解它们的位置以及冷却液进出水冷头的不同路径。


①

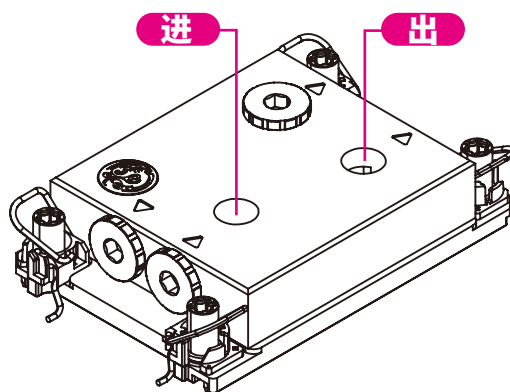

②

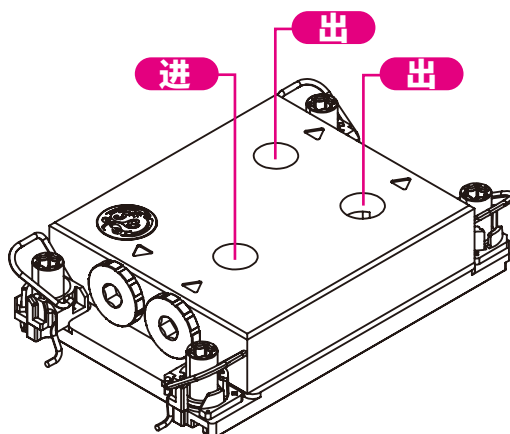

③

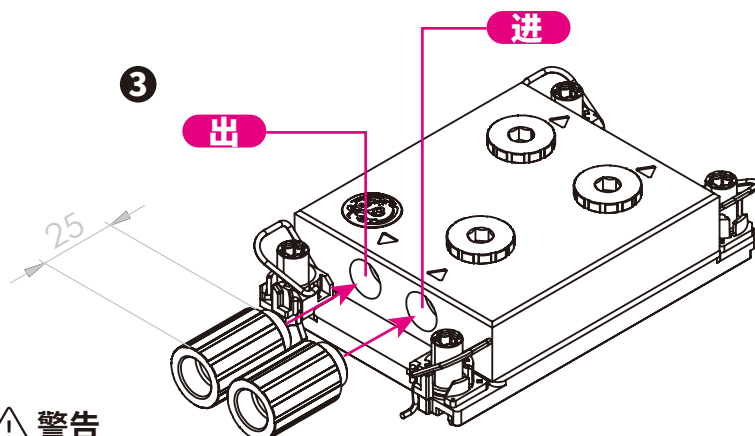

使用侧连接埠时，请使用长度至少为 25 毫米的延长接头，例如我们的 BP-WTP-C62 延长接头。